


韌體更新 (Firmware upgrade)

■ 由 CF (CompactFlash)卡直接更新韌體


1. 格式化 CF 卡 (Format card)


將 CF card 放入 A 系列打印機面板插槽，進入到 『Format card』 選項去格式化 CF card。此時 CF card 會自動產生 4 個檔案夾 FONTS, IMAGES, LABELS, MISC。

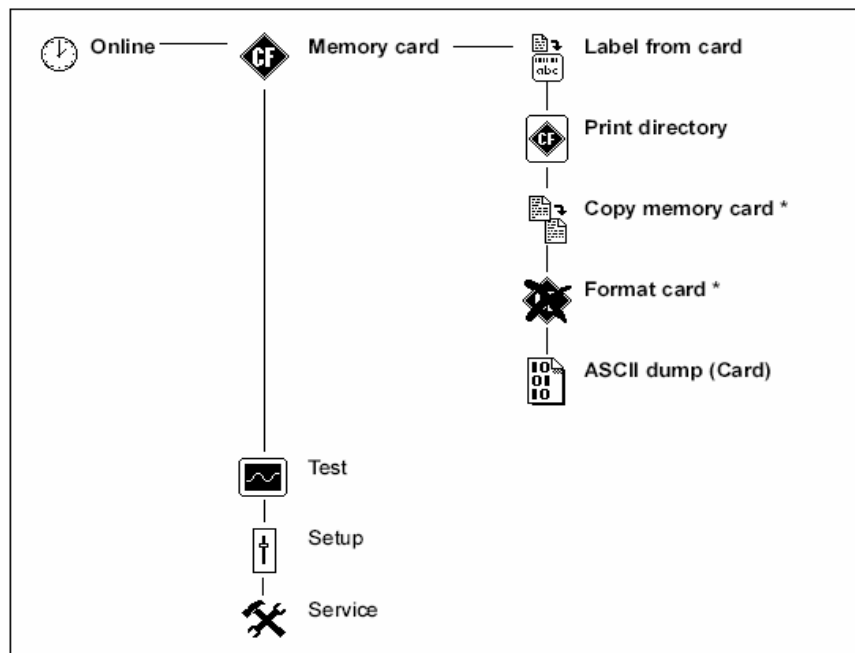

2. 將欲更新的韌體解壓縮後，透過 CF 讀卡機或其他方式將韌體儲存在 CF 卡的 MISC 檔案夾內。


3. 將該 CF 卡放入 A 系列打印機面板插槽，於面版上操作，進入到 『Firmware from card』 選項

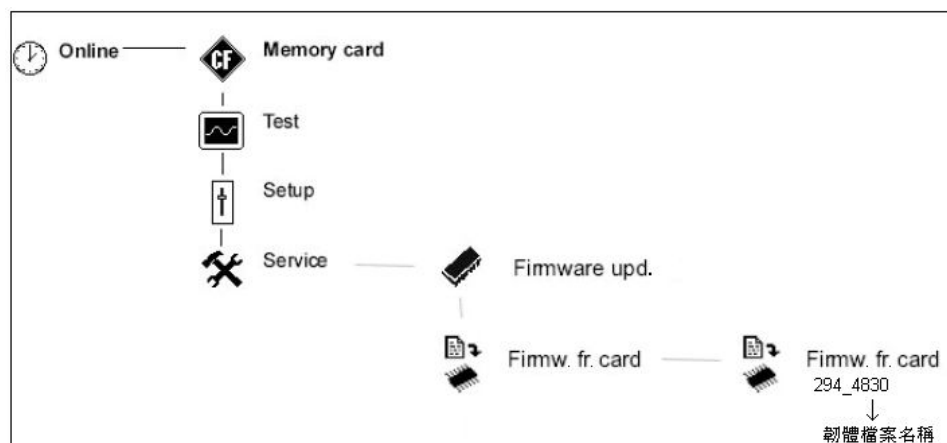


- 在此目錄中選擇欲更新的 Firmware 版本，確定韌體版本更新過程約一分鐘。更新完成後“OK”會出現於面板上，請按下  確認此更新，此時 Printer 會重新開機回到 On-Line 模式。

■ 由並列埠連接電腦更新韌體

- 透過並列埠連接電腦與打印機。
- 於打印機面板操作，進入到 『Firmware update』 選項

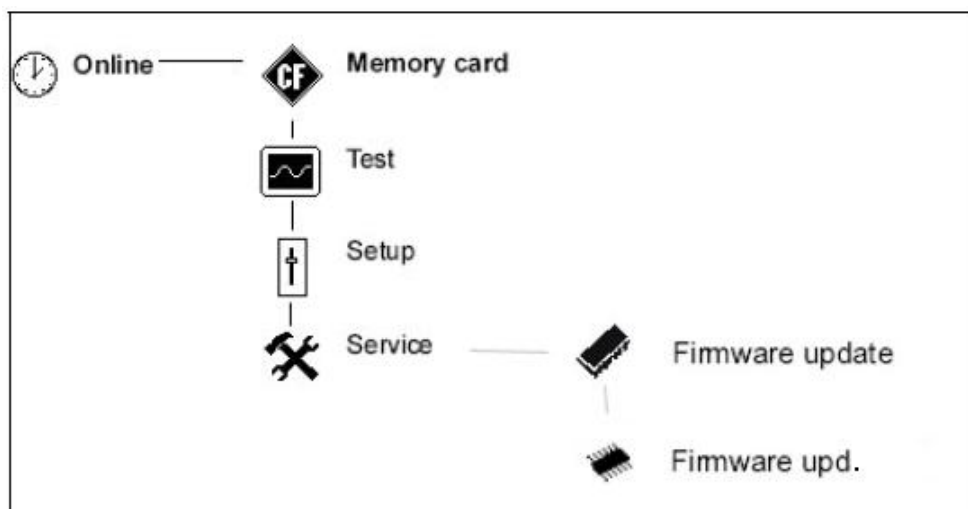

- 在 MS-DOS 環境下，透過並列埠傳輸新的韌體版本至打印機::
輸入指令
Copy 294_4830.a3 LPT1/b
(294_4830.a3 為欲更新之韌體版本)
- 當韌體下載時，面板會出現處理進度。完成後，更新完成後“OK”會出現於面板上，請按下  確認此更新，此時 Printer 會重新開機回到 On-Line 模式。