


Notice de montage

Unité de traitement d'air commandée Hermes+

Édition : 07/2018 · Réf. article : 9003274


Versions

pour Hermes+ L - 5955737 Unité de traitement commandée L
pour Hermes+ R - 5955738 Unité de traitement commandée R

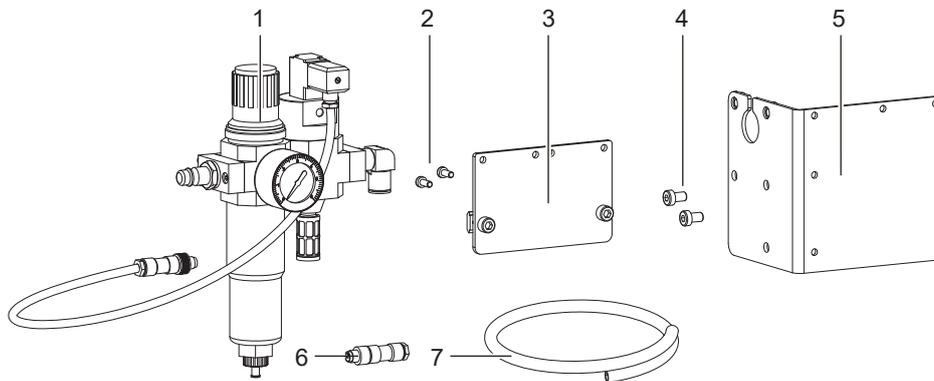

Livraison


- Unité de traitement d'air commandée
- 2 vis M4x10 (2)
- Tôle de liaison (3)
- 2 vis M6x10 (4)
- Équerre (5)
- Connecteur rond 4 broches (6)
- Tuyau (7)

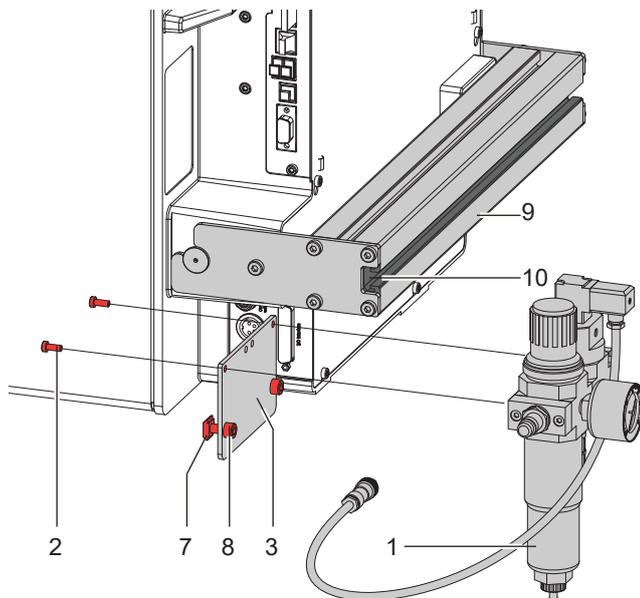

Montage

sur le cintre de fixation


- ▶ Fixer l'unité de traitement d'air (1) avec 2 vis M4x10 (2) sur la tôle de liaison (3).
- ▶ Faire glisser l'ensemble monté avec les écrous à cage (7) dans la rainure (10) du cintre (9).
- ▶ Serrer les vis (8).

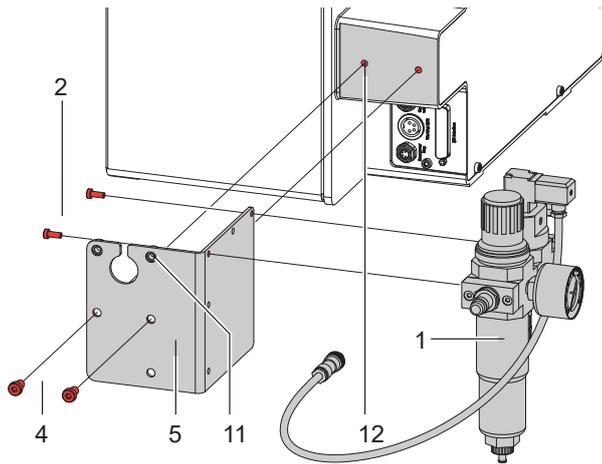

au châssis de l'imprimante

- Fixer l'unité de traitement d'air (1) avec 2 vis M4x10 (2) sur l'équerre (5).
- Fixer l'ensemble avec 2 vis M6x10 (4) dans les perçages filetés (12) du châssis de l'imprimante.

- Si la balise lumineuse est déjà fixée dans les perçages (12) :
- Démontez la balise lumineuse.
 - Fixer l'unité de traitement d'air dans les perçages filetés (12).
 - Fixer la balise lumineuse dans les perçages filetés (11) de l'équerre (5).

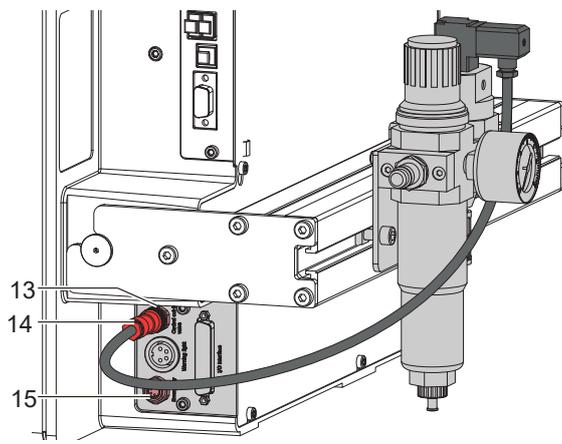


Connexion électrique




Précaution !

La connexion d'un interrupteur d'arrêt d'urgence à la prise femelle (15) est nécessaire pour l'utilisation d'une unité de traitement d'air commandée !

- Mettre l'imprimante hors tension.
- Relier le connecteur (14) de l'unité de traitement d'air à la prise femelle (13).

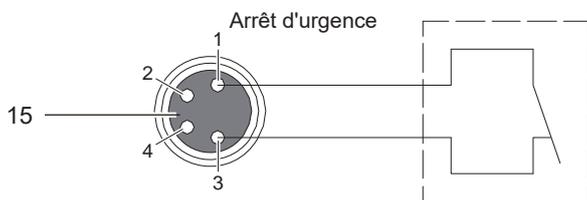

Interrupteur d'arrêt d'urgence
Libre de potentiel

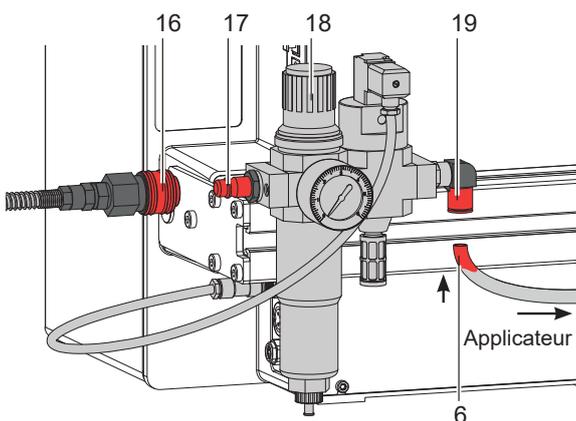

Connexion de l'air comprimé

- Pousser le tuyau (6) dans le connecteur (19) de l'unité de traitement d'air.
- Relier le tuyau (6) à l'arrivée d'air de l'applicateur.
- Connecter le coupleur d'arrivée d'air comprimé externe (16) au coupleur (17) de l'unité de traitement d'air.
Le raccordement est prévu pour un raccord femelle NW 7,2.
- Soulever la molette de réglage (18).
- Régler la pression d'air sur **4,5 bars**.
- Enfoncer la molette de réglage (18).

Allemagne
cab Produkttechnik GmbH & Co KG
Karlsruhe
Tel. +49 721 6626 0
www.cab.de

USA
cab Technology, Inc.
Chelmsford, MA
Tel. +1 978 250 8321
www.cab.de/us

Taiwan
cab Technology Co., Ltd.
Taipei
Tel. +886 (02) 8227 3966
www.cab.de/tw

Chine
cab (Shanghai) Trading Co., Ltd.
Guangzhou
Tel. +86 (020) 2831 7358
www.cab.de/cn

France
cab Technologies S.à.r.l.
Niedermodern
Tel. +33 388 722501
www.cab.de/fr

Mexique
cab Technology, Inc.
Juárez
Tel. +52 656 682 4301
www.cab.de/es

Chine
cab (Shanghai) Trading Co., Ltd.
Shanghai
Tel. +86 (021) 6236 3161
www.cab.de/cn

Afrique du sud
cab Technology (Pty) Ltd.
Randburg
Tel. +27 11 886 3580
www.cab.de/za