


碳帶與標籤紙的安裝


一、 碳帶安裝

cab 條碼機可使用內碳與外碳兩種碳帶，使用時注意安裝方向即可；
安裝碳帶步驟如下：


1. 一般新條碼機都會附有一個紙捲，且置於碳帶回收軸一端；

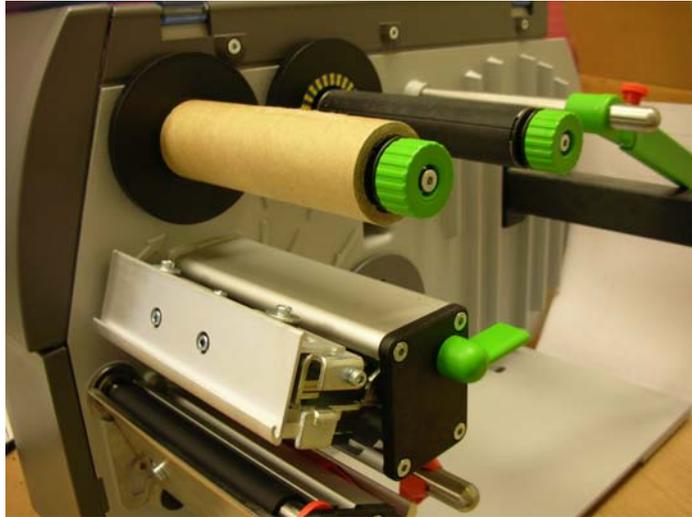


2. 於碳帶供應軸一端安裝新的碳帶，從列印模組下方繞過印字頭，切勿蓋到標籤紙感應器；

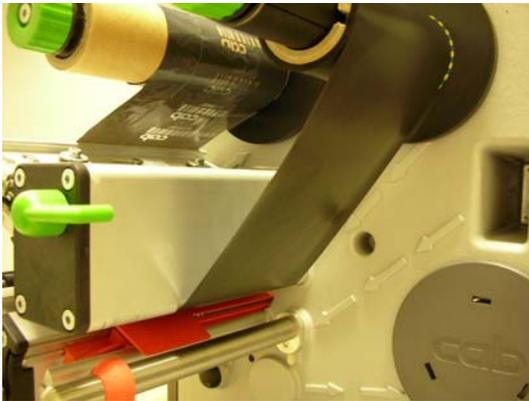


錯誤的安裝 → 碳帶蓋住感應器：

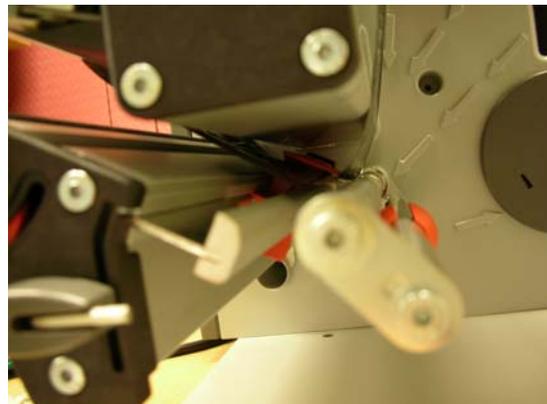


3. 在碳帶供應軸上用膠帶或貼紙將碳帶固定，並捲幾圈；

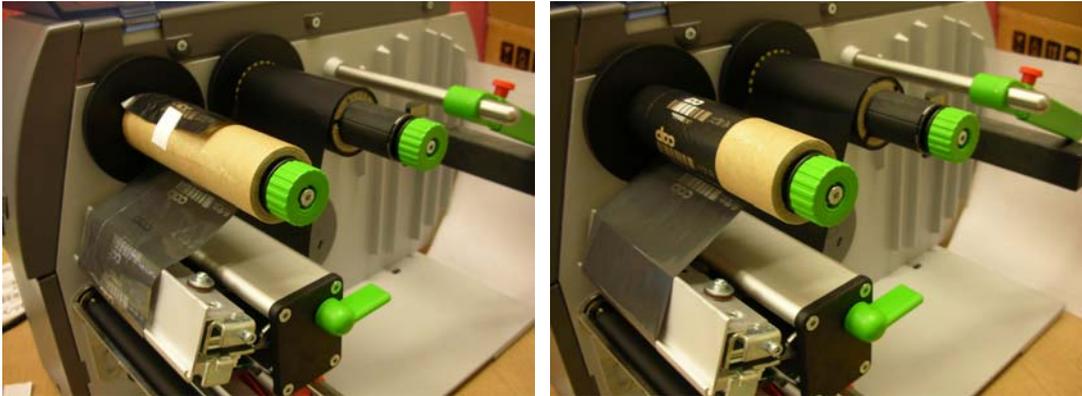

4. 內碳的安裝方向爲：

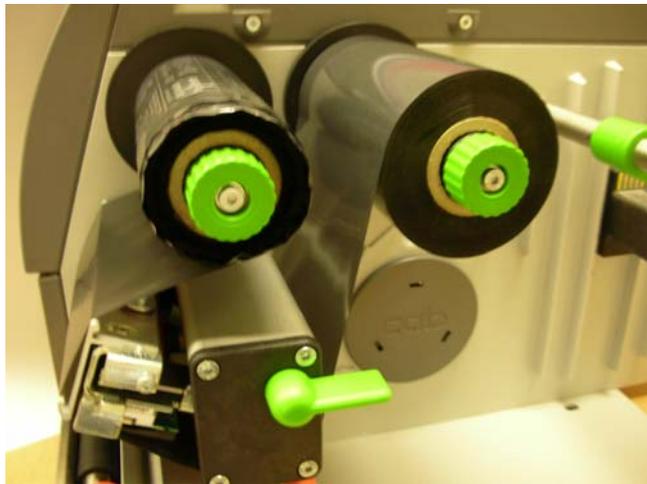


- 外碳安裝方向爲：

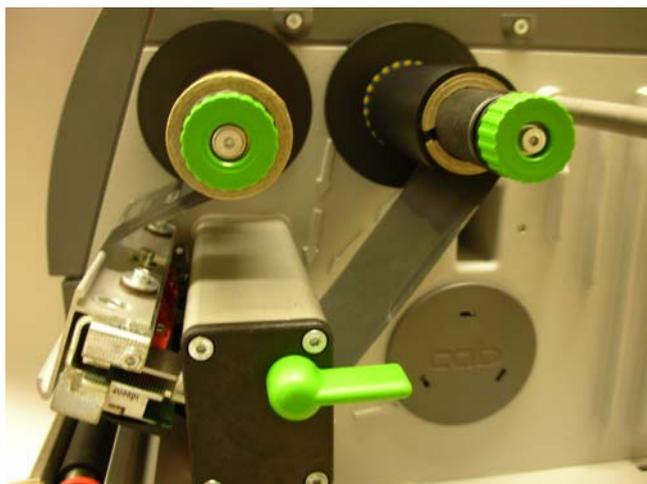


二、 標籤紙安裝

標籤紙安裝步驟如下：


1. 於標籤紙捲橫桿上裝上標籤紙捲，並由標籤紙導引桿下方進入列印模組；

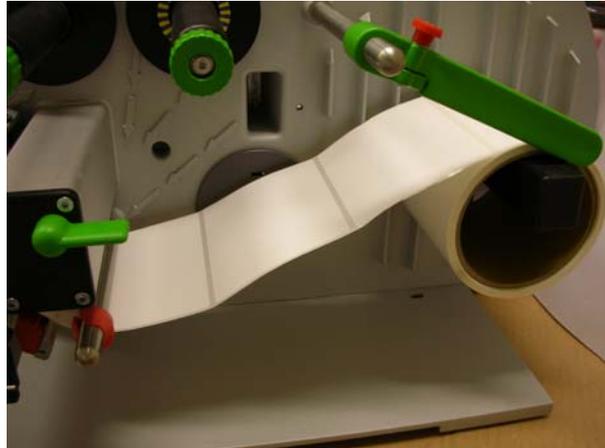


2. a3 的標籤紙導引桿為單桿式設計，而 a4、a6、a8 則為雙桿式設計，故安裝時會有所不同，a3 的安裝請參考上圖，a4、a6、a8 安裝如下圖：

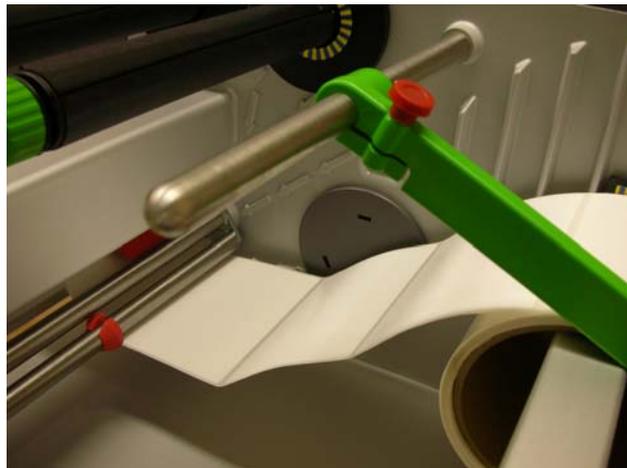

錯誤的安裝 → 標籤紙未從標籤紙導引桿下方進入列印模組：

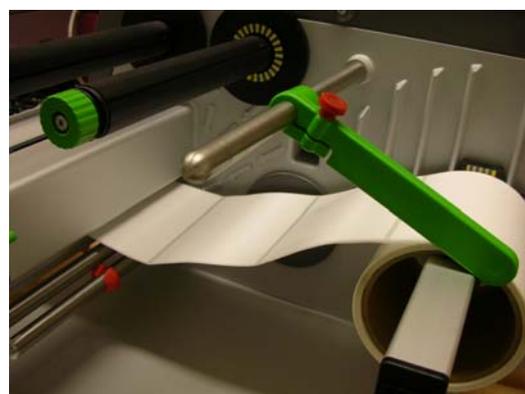

3. 將標籤紙導引桿上的紅色固定環推到適合標籤紙寬度的位置；

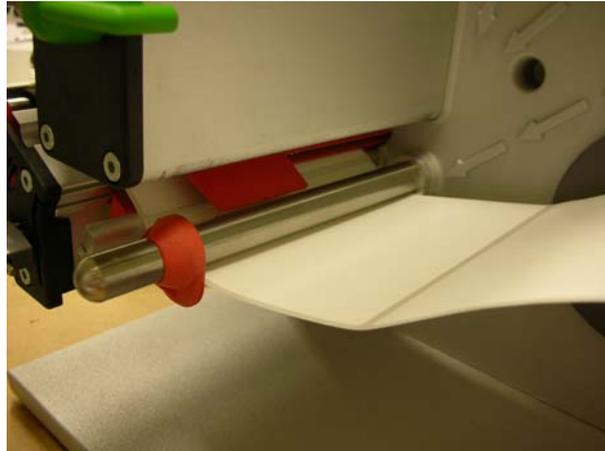

4. 從列印模組進入時，切勿蓋到標籤紙感應器；



正確完整安裝圖：

