


# 碳带与标签纸的安装


## 一、碳带安装

cab 条形码机可使用内碳与外碳两种碳带，使用时注意安装方向即可；  
安装碳带步骤如下：


1. 一般新条形码机都会附有一个纸卷，且置于碳带回收轴一端；

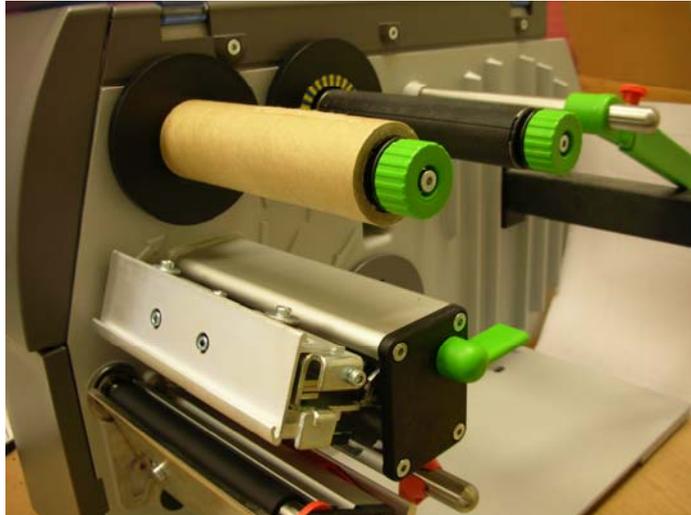


2. 于碳带供应轴一端安装新的碳带，从打印模块下方绕过印字头，切勿盖到标签纸感应器；

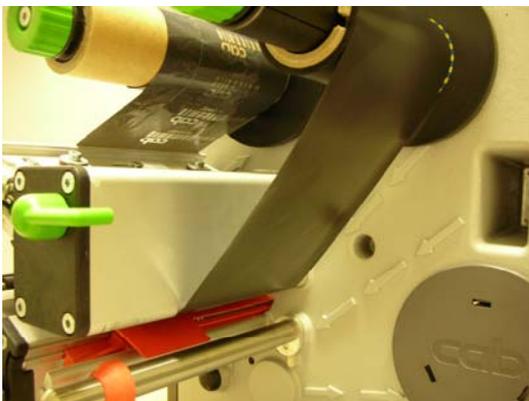


错误的安装 → 碳带盖住感应器：

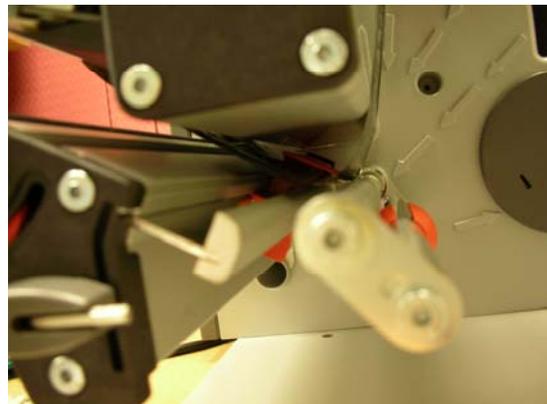


3. 在碳带供应轴上用胶带或贴纸将碳带固定，并卷几圈；

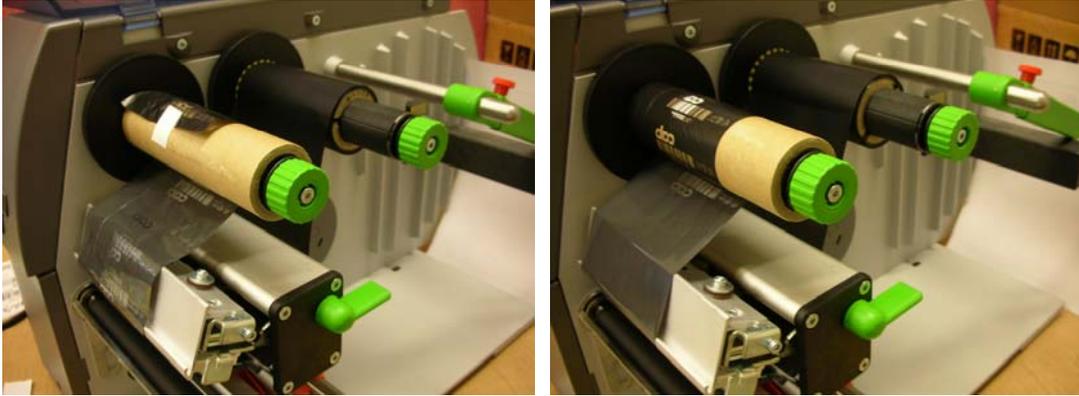

4. 内碳的安装方向为：

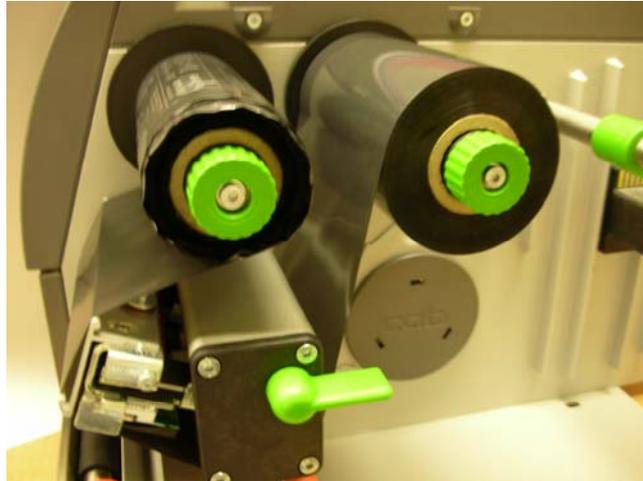


外碳安装方向为：

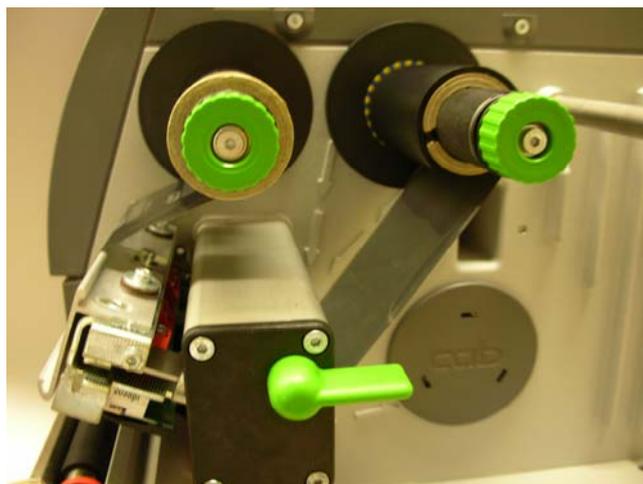


## 二、 标签纸安装

标签纸安装步骤如下：


1. 于卷标纸卷横杆上装上标签纸卷，并由标签纸导引杆下方进入打印模块；

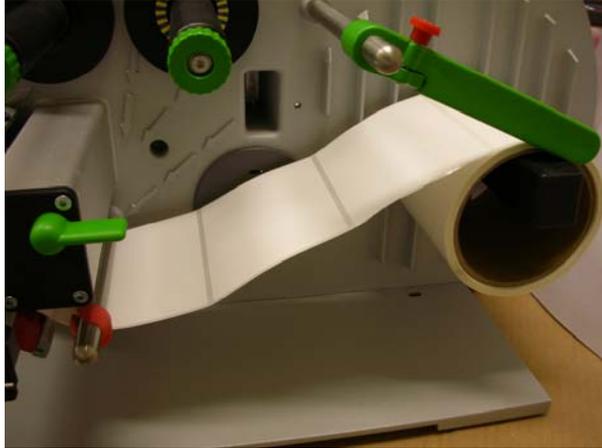

2. a3 的标签纸导引杆为单杆式设计，而 a4、a6、a8 则为双杆式设计，故安装时会有所不同，a3 的安装请参考上图，a4、a6、a8 安装如下图：

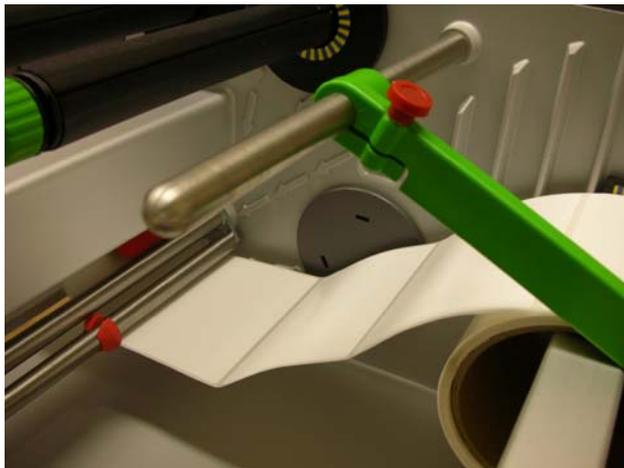

错误的安装 → 卷标纸未从卷标纸导引杆下方进入打印模块：

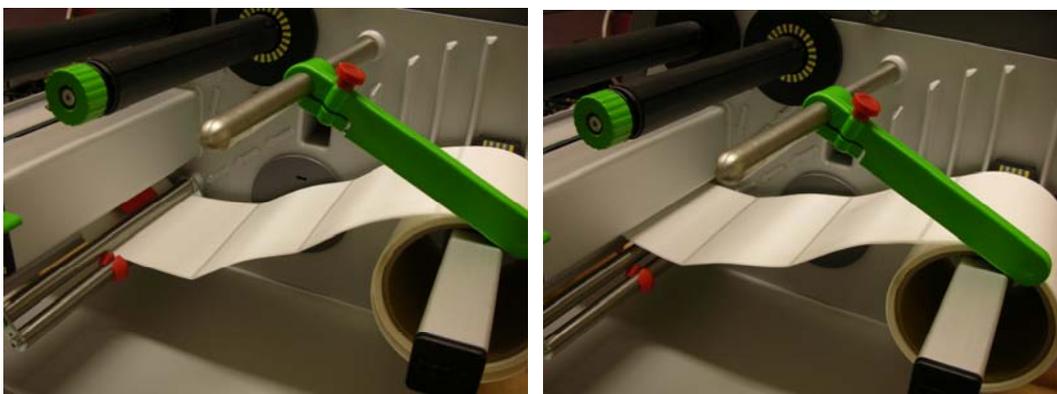

3. 将标签纸导引杆上的红色固定环推到适合卷标纸宽度的位置；



4. 从打印模块进入时，切勿盖到标签纸感应器；



正确完整安装图：

