


Montageanleitung


Leporelloset für XC Q (Art.-Nr. 6011930)

Ausgabe: 07/2025 · Art.-Nr. 9004250

Montage

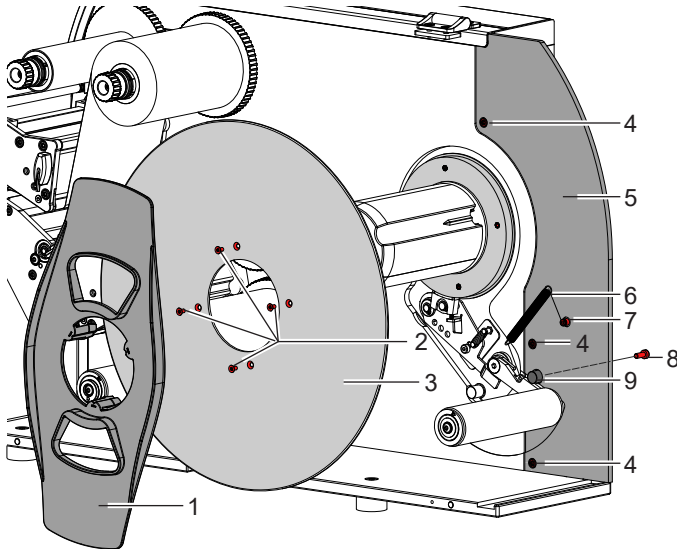

Demontage Standardflosse

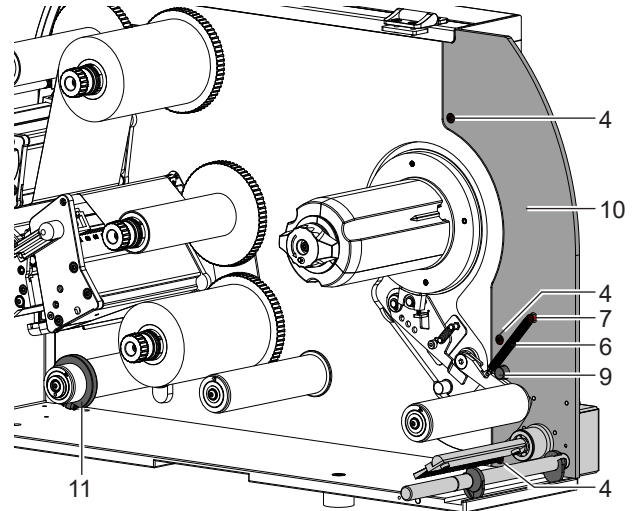


Montage des Leporellosets

Demontage der Standardflosse

- Randsteller (1) abnehmen und Etikettenmaterial entfernen.
- Schrauben (2) lösen und den Teller (3) entfernen.
- Zugfeder (6) aushängen und den Federbolzen (7) herausrauben.
- Schraube (8) lösen und den Gummi-Metall-Puffer (9) herausnehmen.
- Schrauben (4) lösen und die Standardflosse (5) entnehmen.

Montage des Leporellosets

- Montiertes Leporelloset (10) einsetzen und mit den Schrauben (4) am Gehäuse des Druckers befestigen.
- Den Gummi-Metall-Puffer (9) einfügen und festschrauben.
- Federbolzen (7) einschrauben und die Zugfeder (6) einhängen.
- Teller (3) montieren und mit den Schrauben (2) befestigen.
- Randsteller (1) aufsetzen.
- Führungsring (11) auf die Umlenkrolle vorn schieben.

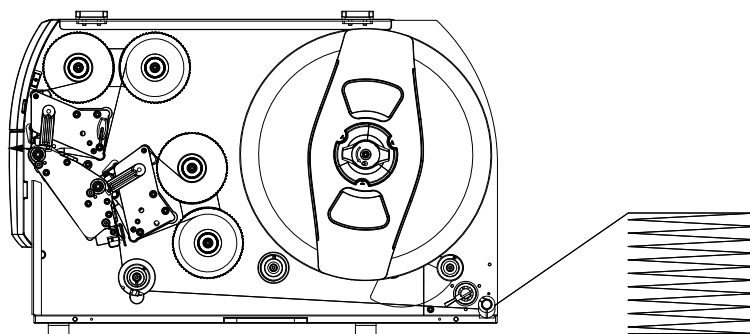

Materialführung

Deutschland
cab Produkttechnik GmbH & Co KG
Karlsruhe
Tel. +49 721 6626 0
www.cab.de

USA
cab Technology, Inc.
Chelmsford, MA
Tel. +1 978 250 8321
www.cab.de/us

Taiwan
cab Technology Co., Ltd.
Taipeh
Tel. +886 (02) 8227 3966
www.cab.de/tw

Singapur
cab Singapore Pte. Ltd.
Singapur
Tel. +65 6931 9099
www.cab.de/en

Frankreich
cab Technologies S.à.r.l.
Niedermorn
Tel. +33 388 722501
www.cab.de/fr

Mexiko
cab Technology, Inc.
Juárez
Tel. +52 656 682 4301
www.cab.de/es

China
cab (Shanghai) Trading Co., Ltd.
Shanghai
Tel. +86 (021) 6236 3161
www.cab.de/cn

Südafrika
cab Technology (Pty) Ltd.
Randburg
Tel. +27 11 886 3580
www.cab.de/za