

Akkupack

EOS

Made in Germany

Typ	
Akkupack 2 EOS1	Akkupack 4 EOS1
Akkupack 2 EOS4	Akkupack 4 EOS4

Ausgabe: 03/2016 - **Art.-Nr.** 9009623

Urheberrecht

Diese Dokumentation sowie Übersetzungen hiervon sind Eigentum der cab Produkttechnik GmbH & Co KG.

Das Reproduzieren, Verarbeiten, Vervielfältigen oder Verbreiten im Ganzen oder in Teilen zu anderen Zwecken als der Verfolgung der ursprünglichen bestimmungsgemäßen Verwendung erfordert die vorherige schriftliche Genehmigung der cab.

Redaktion

Bei Fragen oder Anregungen bitte an cab Produkttechnik GmbH & Co KG Adresse Deutschland wenden.

Aktualität

Durch die ständige Weiterentwicklung der Geräte können Abweichungen zwischen der Dokumentation und dem Gerät auftreten.

Die aktuelle Ausgabe ist zu finden unter www.cab.de.

Geschäftsbedingungen

Lieferungen und Leistungen erfolgen zu den Allgemeinen Verkaufsbedingungen der cab.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
1.1	Produktbeschreibung	3
1.2	Hinweise	3
1.3	Bestimmungsgemäßer Gebrauch	4
1.4	Sicherheitshinweise	4
1.5	Umwelt	5
1.6	Technische Daten	5
2	Installation	6
2.1	Lieferumfang	6
2.2	Montage	6
2.3	Anschluss	7
3	Betrieb	8
3.1	Einschalten	8
3.2	Anzeigen	8
4	Laden	9
5	Zulassungen	10
5.1	Hinweis zur EU-Konformitätserklärung ..	10
5.2	FCC	10

Deutschland

cab Produkttechnik
GmbH & Co KG
Postfach 1904
D-76007 Karlsruhe
Wilhelm-Schickard-Str. 14
D-76131 Karlsruhe

Telefon +49 721 6626-0
Telefax +49 721 6626-249

www.cab.de
info@cab.de

Frankreich

cab technologies s.a.r.l.
F-67350 Niedermodern
Téléphone +33 388 722 501

www.cab.de/fr
info.fr@cab.de

USA

cab Technology Inc.
Tyngsboro MA, 01879
Phone +1 978 649 0293

www.cab.de/us
info.us@cab.de

Asien 亚洲

cab Technology Co., Ltd.
希愛比科技股份有限公司
Junghe, Taipei, Taiwan
Phone +886 2 8227 3966

www.cab.de/tw
info.asia@cab.de

China 中国

cab (Shanghai) Trading Co., Ltd.
锐博(上海)贸易有限公司
Phone +86 21 6236-3161

www.cab.de/cn
info.cn@cab.de

1.1 Produktbeschreibung

Die Akkupacks dienen zur Spannungsversorgung der cab-Drucker EOS1 mobile bzw. EOS4 mobile.

1.2 Hinweise

Wichtige Informationen und Hinweise sind in dieser Dokumentation folgendermaßen gekennzeichnet:



Gefahr!

Macht auf eine außerordentliche große, unmittelbar bevorstehende Gefahr für Gesundheit oder Leben aufmerksam.



Warnung!

Weist auf eine gefährliche Situation hin, die zu Körperverletzungen oder zu Schäden an Sachgütern führen kann.



Achtung!

Macht auf mögliche Sachbeschädigung oder einen Qualitätsverlust aufmerksam.



Hinweis!

Ratschläge zur Erleichterung des Arbeitsablaufs oder Hinweis auf wichtige Arbeitsschritte.



Umwelt!

Tipps zum Umweltschutz.



Handlungsanweisung



Verweis auf Kapitel, Position, Bildnummer oder Dokument.



Option (Zubehör, Peripherie, Sonderausstattung).

Zeit Darstellung im Display.

1.3 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Die Akkupacks sind ausschließlich zur Spannungsversorgung der cab-Drucker EOS1 mobile bzw. EOS4 mobile bestimmt. Für aus missbräuchlicher Verwendung resultierende Schäden haftet der Hersteller/Lieferant nicht; das Risiko trägt allein der Anwender.
- Das Gerät ist nach dem Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln gefertigt. Dennoch können bei der Verwendung Gefahren für Leib und Leben des Benutzers oder Dritter bzw. Beeinträchtigungen des Gerätes und anderer Sachwerte entstehen.
- Das Gerät darf nur in technisch einwandfreiem Zustand sowie bestimmungsgemäß, sicherheits- und gefahrenbewusst unter Beachtung der Bedienungsanleitung benutzt werden.
- Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch das Beachten der Bedienungsanleitung, einschließlich der vom Hersteller gegebenen Wartungsempfehlungen/-vorschriften.



Hinweis!

Alle Dokumentationen sind aktuell auch im Internet abrufbar.

1.4 Sicherheitshinweise

- Das Gerät ist für Stromnetze mit Wechselspannung von 100 V bis 240 V ausgelegt. Nur an Steckdosen mit Schutzleiterkontakt anschließen.
- Das Gerät nur mit Geräten verbinden, die eine Schutzkleinspannung führen.
- Das Gerät darf nur in einer trockenen Umgebung betrieben und keiner Nässe (Spritzwasser, Nebel, etc.) ausgesetzt werden.
- Gerät nicht in explosionsgefährdeter Atmosphäre betreiben.
- Gerät nicht in der Nähe von Hochspannungsleitungen betreiben.
- Nur die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Handlungen ausführen.
Weiterführende Arbeiten dürfen nur von geschultem Personal oder Servicetechnikern durchgeführt werden.
- Unsachgemäße Eingriffe an elektronischen Baugruppen und deren Software können Störungen verursachen.
- Auch andere unsachgemäße Arbeiten oder Veränderungen am Gerät können die Betriebssicherheit gefährden.
- Servicearbeiten immer in einer qualifizierten Werkstatt durchführen lassen, die die notwendigen Fachkenntnisse und Werkzeuge zur Durchführung der erforderlichen Arbeit besitzt.
- An den Geräten sind verschiedene Warnhinweis-Aufkleber angebracht, die auf Gefahren aufmerksam machen. Keine Warnhinweis-Aufkleber entfernen, sonst können Gefahren nicht erkannt werden.



Gefahr!

Lebensgefahr durch Netzspannung.

- ▶ Gehäuse des Gerätes nicht öffnen.



Warnung!

Dies ist eine Einrichtung der Klasse A. Die Einrichtung kann im Wohnbereich Funkstörungen verursachen. In diesem Fall kann vom Betreiber verlangt werden, angemessene Maßnahmen durchzuführen.

1.5 Umwelt



Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähige Materialien, die einer Verwertung zugeführt werden sollen.

- ▶ Getrennt vom Restmüll über geeignete Sammelstellen entsorgen. Das Zerlegen des Akkupacks in seine Bestandteile ist problemlos möglich.
- ▶ Teile dem Recycling zuführen.



Der Akkupack ist mit NiMH-Akkus ausgerüstet.

- ▶ In Altbatteriesammelgefäßen des Handels oder bei den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern entsorgen.

1.6 Technische Daten

	Akkupack 2 EOS1 / EOS4	Akkupack 4 EOS1 / EOS4
Batterie	NiMH (Nickel-Metallhydrid)	
Nennspannung	18 V	
Nennstrom	2,5 A (max. 30 A für 30 ms.)	
Kapazität	2,1 Ah	4,2 Ah
Druckleistung bei Dauerdruck bei 1 Etikett / min	Etiketten 110 x 68 mm bei ca. 5000 Etiketten ca. 500 Etiketten / 8 h	15 % Schwärzung ca. 10000 Etiketten ca. 1000 Etiketten / 16 h
Ladezeit	max. 2 h	max. 4 h
Ladezyklen	> 500	
Ladespannung	100 – 240 VAC 50/60 Hz	
Temperatur/ Luftfeuchtigkeit		
Betrieb:	+5 – 40°C/10 – 85 % nicht kondensierend	
Lager:	+0 – 60°C/20 – 80 % nicht kondensierend	
Transport:	-25 – 60°C/20 – 80 % nicht kondensierend	

2.1 Lieferumfang

- Akkupack
- Netzkabel
- Bedienungsanleitung



Hinweis!

Bewahren Sie die Originalverpackung für spätere Transporte auf.

2.2 Montage

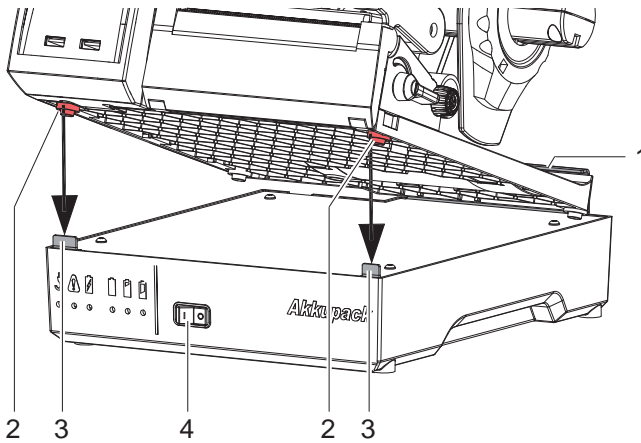


Bild 1 Montage

- ▶ Akkupack auf ebene Fläche aufstellen.
- ▶ Boden des EOS in die hintere Lasche (1) des Akkupacks schieben.
- ▶ EOS so absenken, dass die vorderen Laschen (3) des Akkupacks in die Bodenwaben (2) an den vorderen Gummifüßen greifen.

2.3 Anschluss

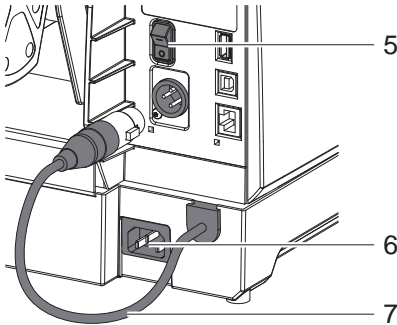


Bild 2 Anschluss



Hinweis!

- ▶ **Vor der ersten Benutzung Akkupack komplett aufladen !**
 - ▷ **4. Laden**
- ▶ Sicherstellen, dass Akkupack und Drucker ausgeschaltet sind.
- ▶ Kabel (7) an Drucker anschließen.

3.1 Einschalten

- ▶ Netzschalter am Akkupack (4, Bild 1) und Drucker (5, Bild 2) einschalten.
- Die Bedienung der Drucker erfolgt im Akkubetrieb in gleicher Weise wie die der Drucker mit Netzanschluss.
- Im Akkubetrieb sind die Ladekontroll-LED L1 - L3 aus.
- In Abhängigkeit vom Ladezustand blinkt die entsprechende Ladezustands-LED L4 - L6.

3.2 Anzeigen

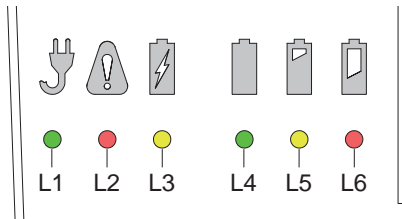


Bild 3 LED-Anzeigen

Ladekontrolle		
L1	grün	Akkupack ans Netz angeschlossen
L2	rot	Akku-Ladefehler
L3	gelb	Akku wird geladen
Ladezustand		
L4	grün	Ladung 70 - 100%
L5	gelb	Ladung 30 - 70 %
L6	rot	Ladung < 30%

**Achtung!****Gefahr von vorzeitigem Leistungsverlust!**

- ▶ **Akkupack auch bei Nichtbenutzung mindestens halbjährlich komplett aufladen.**

**Hinweis!****Der Betrieb des Druckers während des Ladens ist erlaubt.**

- ▶ Netzkabel in Netzanschlussbuchse (7, Bild 2) stecken.
- ▶ Stecker des Netzkabels in geerdete Steckdose stecken.
- Der Ladevorgang beginnt.
Die LED L4 - L6 erlöschen. Die LED L1 und L3 leuchten.
- Wenn die gelbe LED L3 erlischt, ist der Ladevorgang abgeschlossen.
- ▶ Bei Akku-Ladefehler (LED L2 ein) Akkupack aus- und wieder einschalten.

**Hinweis!****NiMH-Akkumulatoren unterliegen dem Batterieträgheitseffekt. Dieser Effekt tritt auf, wenn wiederholt nicht vollständig entladene Akkus erneut geladen werden und führt dazu, dass die erreichbare Akkuspannung absinkt.****Der Effekt kann durch etwa fünf vollständige Lade- und Entladezyklen wieder beseitigt werden.**

5.1 Hinweis zur EU-Konformitätserklärung

Die Akkupacks für die EOS-Serie entsprechen den einschlägigen grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EU-Richtlinien:

- Richtlinie 2014/35/EU betreffend elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen
- Richtlinie 2014/30/EU über die elektromagnetische Verträglichkeit
- Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten

EU-Konformitätserklärung

▷ <https://www.cab.de/media/pushfile.cfm?file=2701> 



5.2 FCC

NOTE : This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. The equipment generates, uses, and can radiate radio frequency and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user may be required to correct the interference at his own expense.