

## Montageanleitung

Verbindungsset für XC4 (Art.-Nr. 5965712)


Verbindungsset für XC6 (Art.-Nr. 5965713)

Ausgabe: 05/14 · Art.-Nr. 9009632

### Lieferumfang

|         |                    |                 |
|---------|--------------------|-----------------|
| 5966284 | Verbindungsblech   | 1 Stück         |
| 5966077 | Umlenblech RG4-XC4 | 1 Stück für XC4 |
| 5966078 | Umlenblech RG6-XC6 | 1 Stück für XC6 |
| 5902136 | Rändelschraube     | 1 Stück         |

### Montage

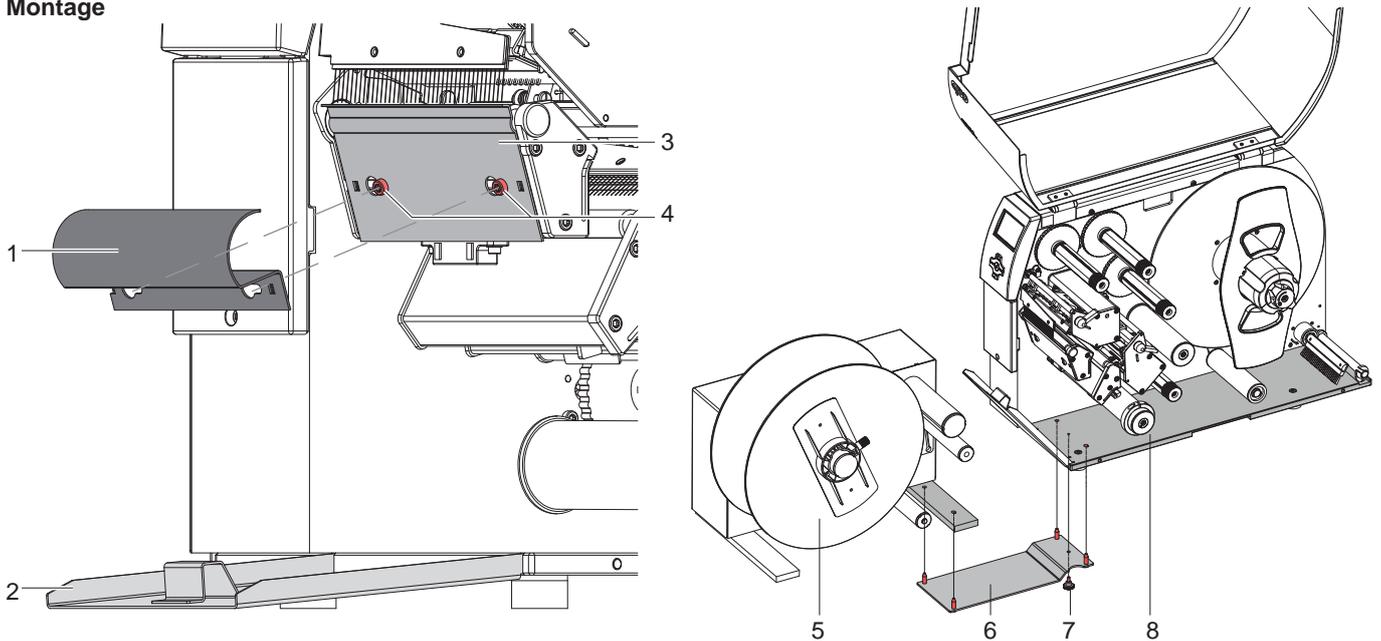

#### Umlenblech anbauen

1. Klappe (2) öffnen.
2. Schrauben (4) um mehrere Umdrehungen lösen.
3. Abreißkante (3) nach rechts schieben und abnehmen.
4. Umlenblech (1) auf die Schrauben (4) aufsetzen und ganz nach links schieben.
5. Schrauben (4) anziehen.
6. Klappe (2) schließen.

#### Verbindungsblech montieren und Geräte koppeln

1. Drucker (8) gemäß Abbildung auf die Zentrierstifte des Verbindungsbleches (6) aufsetzen.
2. Rändelschraube (7) einsetzen und Verbindungsblech (6) an den Drucker (8) anschrauben.
3. Aufwickler (5) gemäß Abbildung auf die Zentrierstifte des Verbindungsbleches (6) aufsetzen.

#### Deutschland

cab Produkttechnik  
GmbH & Co KG  
Postfach 1904  
D-76007 Karlsruhe  
Wilhelm-Schickard-Str. 14  
D-76131 Karlsruhe  
Telefon +49 721 6626-0  
Telefax +49 721 6626-249  
www.cab.de  
info@cab.de

#### Frankreich

cab technologies s.a.r.l.  
F-67350 Niedermodern  
Téléphone +33 388 722 501  
www.cab.de  
info@cab-technologies.fr

#### USA

cab Technology Inc.  
Tyngsboro MA, 01879  
Phone +1 978 649 0293  
www.cabtechn.com  
info@cabtechn.com

#### Südafrika

cab Technology (Pty.) Ltd.  
2125 Randburg  
Phone +27 11-886-3580  
www.cab.de  
info@cabtechn.co.za

#### Asien 亞洲分公司

希愛比科技股份有限公司  
cab Technology Co., Ltd.  
台灣台北縣中和市中正路 700 號 9F-8  
Junghe 23552, Taipei, Taiwan  
電話 Phone +886 2 8227 3966  
網址 www.cabasia.net  
詢問 cabasia@cab.de

#### China 中国

锐博(上海)贸易有限公司  
cab (Shanghai) Trading Co., Ltd  
上海市延安西路 2299 号 11C60 室  
电话 Phone +86 21 6236-3161  
询问 cabasia@cab.de

Weitere Vertretungen auf Anfrage