



Applicateur

A1000

Made in Germany

Famille
A1000

Édition : 10/2017 - Réf. article : 9009600

Droits d'auteurs

Cette documentation ainsi que sa traduction sont la propriété de cab Produkttechnik GmbH & Co KG.

Tout usage, représentation, reproduction ou traduction de ce manuel, intégral ou partiel à d'autres fins que celles initialement prévues, nécessite au préalable une autorisation écrite de cab.

Rédaction

Pour vos questions ou suggestions veuillez vous adresser à cab Produkttechnik GmbH & Co KG.

Traduction française

Ce document est traduit depuis l'original en langue allemande. cab technologies ne peut être tenue pour responsable pour toute interprétation erronée de sa forme ou de son contenu.

Actualité

Par l'évolution permanente, des différences peuvent survenir entre la documentation et le matériel.

Consulter le site internet www.cab.de pour obtenir la dernière version.

Conditions générales

Les livraisons et prestations sont soumises aux « Conditions Générales de Vente » de cab.

Allemagne

cab Produkttechnik
GmbH & Co KG
Postfach 1904
D-76007 Karlsruhe
Wilhelm-Schickard-Str. 14
D-76131 Karlsruhe
Telefon +49 721 6626-0
Telefax +49 721 6626-249
www.cab.de
info@cab.de

France

cab technologies s.a.r.l.
F-67350 Niedermodern
Téléphone +33 388 722 501
www.cab.de/fr
info.fr@cab.de

USA

cab Technology Inc.
Tyngsboro MA, 01879
Phone +1 978 649 0293
www.cab.de/us
info.us@cab.de

Asie 亚洲

cab Technology Co., Ltd.
希愛比科技股份有限公司
Junghe, Taipei, Taiwan
Phone +886 2 8227 3966
www.cab.de/tw
info.asia@cab.de

Chine 中国

cab (Shanghai) Trading Co., Ltd.
铠博(上海)贸易有限公司
Phone +86 21 6236-3161
www.cab.de/cn
info.cn@cab.de

D'autres adresses de représentations cab sont disponibles sur demande.

1	Introduction	4
1.1	Instructions.....	4
1.2	Usage prévu.....	4
1.3	Consignes de sécurité.....	4
1.4	Étiquetage de sécurité	5
1.5	Environnement.....	5
2	Description du produit.....	6
2.1	Fonctions.....	6
2.2	Détails importants	6
2.3	Données techniques	6
2.4	Vue d'ensemble.....	7
2.5	Semelle	8
2.5.1	Semelle de tamponnage.....	8
2.5.2	Semelle de déroulement.....	8
2.5.3	Semelle de soufflage.....	8
3	Installation	9
3.1	Livraison.....	9
3.2	Montage de l'applicateur	9
3.3	Perçage de la semelle universelle	10
3.4	Préparation pour l'utilisation d'une semelle de type A1321.....	10
3.5	Montage de la semelle	11
3.6	Montage de la butée pour le mode "soufflage"	11
3.7	Connexions	12
4	Configuration.....	13
4.1	Méthode pour la modification de la configuration.....	13
4.2	Accès rapide au réglage des temporisations	13
4.3	Paramètres de configuration de l'applicateur.....	14
5	Réglages	15
5.1	Réglages mécaniques.....	15
5.1.1	Positionnement de la semelle.....	15
5.1.2	Positionnement de la semelle par rapport à l'arête de pré-décollement	16
5.1.3	Dégagement des perçages de la buse de soufflage	16
5.1.4	Orientation de la buse de soufflage.....	16
5.1.5	Réglage de la butée	17
5.2	Réglages pneumatiques	18
5.2.1	Vannes de direction	18
5.2.2	Réglage de la vitesse du vérin	19
5.2.3	Réglage de l'aspiration et de l'air de maintien.....	20
6	Fonctionnement	21
6.1	Mise en place des consommables	21
6.2	Activation du mode pré-décollement.....	21
6.3	Réglage de la position de pré-décollement.....	21
6.4	Mode test sans tâche d'impression.....	22
6.5	Mode test avec une tâche d'impression.....	22
6.6	Mode normal	23
7	Interface automate	23
7.1	Brochage et description des signaux	24
7.2	Schémas internes des entrées et sorties	26
7.3	Exemples de commandes externes	26
8	Messages d'erreurs.....	28
8.1	Messages d'erreurs de l'imprimante	28
8.2	Messages d'erreurs de l'applicateur.....	28
9	Fonction des LED dans l'électronique de l'applicateur.....	29
10	Certifications	30
10.1	Déclaration d'incorporation	30
10.2	Déclaration UE de conformité	31
11	Mots-clés.....	32

1.1 Instructions

Dans cette documentation les informations importantes sont marquées comme décrit ci-après :



Danger !

Vous met en garde d'un danger grave et imminent pour votre santé ou votre vie.



Attention !

Vous prévient d'une situation dangereuse pouvant entraîner des dommages corporels ou matériels.



Précaution !

Retient votre attention à de possibles dangers, dommages matériels ou qualitatifs.



Information !

Vous conseille. Vous facilite le travail ou vous guide à travers les étapes importantes.



Environnement !

Conseils environnementaux.



Directive concernant la marche à suivre.



Renvoi vers un autre chapitre, position, image ou document.



Option (accessoires, périphériques, matériels optionnels).

Heure Affichage sur l'écran.

1.2 Usage prévu

- Ce matériel est élaboré d'après les derniers critères technologiques et les règles de sécurité actuelles. Cependant suivant son utilisation, des dysfonctionnements peuvent survenir, présentant des dangers pour l'utilisateur ou son entourage et causer des dommages au matériel ou à d'autres objets se situant à proximité.
- L'appareil ne doit être utilisé qu'en parfait état de fonctionnement et ceci en parfaite connaissance des règles de sécurité et d'instructions d'emploi.
- L'appareil est conçu exclusivement pour l'utilisation avec une imprimante cab des séries A et A+ pour l'étiquetage de matériaux testés et autorisés par le constructeur. Une utilisation autre que celle prévue est à proscrire. Le fabricant, ainsi que le revendeur décline toute responsabilité en cas d'incident dû à une telle utilisation ; l'utilisateur sera tenu seul responsable.
- Pour une utilisation adéquate, le suivi du manuel d'utilisation ainsi que les conseils d'entretien et de révision du constructeur sont primordiaux.



Information !

Toutes les documentations actualisées sont consultables sur notre site internet.

1.3 Consignes de sécurité



Précaution !

La mise en route, les réglages ainsi que le remplacement de composants ne doivent être réalisés que par un personnel qualifié (service après-vente). ▷ Manuel d'utilisation / de service applicateurs




Attention !

Cet appareil est un produit de classe A. Dans un environnement résidentiel, il risque de provoquer un brouillage radio, auquel cas l'utilisateur pourra être tenu de prendre des mesures adéquates.

- Avant tout montage ou démontage du matériel livré, débrancher l'imprimante du secteur et fermer l'arrivée d'air comprimé.
- Ne coupler l'appareil qu'avec du matériel équipé de protection basse tension.
- Avant de brancher ou débrancher, éteindre tous les appareils concernés (PC, imprimante, accessoires).
- Les parties en mouvement sont accessibles lors du fonctionnement de l'applicateur. Ceci concerne particulièrement l'espace entre la position haute et basse de la semelle. Éviter de rentrer dans cet espace pendant le fonctionnement. Éloigner également les cheveux, les vêtements ainsi que les bijoux. Couper absolument l'arrivée d'air en cas d'intervention dans cet espace.

- N'utiliser l'appareil que dans un environnement sec, ne pas exposer à l'humidité (éclaboussures, brouillard, etc...).
- Ne pas utiliser l'appareil dans une atmosphère explosive.
- Ne pas utiliser l'appareil à proximité de lignes à haute tension.
- Ne pratiquer que les opérations décrites dans ce manuel d'utilisation.
Les interventions spécifiques doivent être réservées à du personnel formé ou à des techniciens du service après-vente.
- Des interventions inadéquates sur les parties électroniques ou leurs logiciels peuvent causer des dysfonctionnements.
- D'autres interventions inappropriées ou transformations de l'appareil peuvent avoir une incidence sur sa sécurité.
- Les réparations doivent toujours être effectuées dans un atelier qualifié possédant les compétences et le matériel nécessaires pour une remise en état optimale.
- Des autocollants sont disposés sur le matériel afin de mettre en garde l'utilisateur sur les dangers auxquels il pourrait être exposé. Ne pas retirer ces autocollants afin d'être constamment informé de la présence de ces risques.

1.4 Étiquetage de sécurité

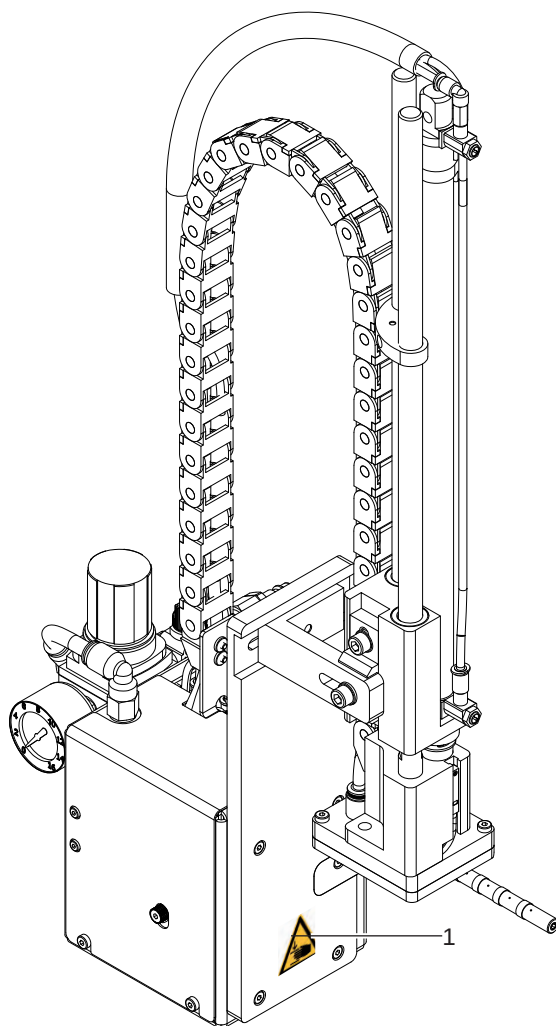

1



Risque d'écrasement
lors du déplacement de la semelle !

Figure 1 Étiquetage de sécurité

1.5 Environnement



Le matériel obsolète est composé de matériaux de qualité recyclables qui devraient subir une revalorisation.

► Déposer dans des points de collecte, séparé des autres déchets.

De part leur modularité de conception, il est très facile de décomposer l'appareil en pièces détachées.

► Recycler les pièces.

► Les batteries sont à déposer dans les endroits prévus à cet effet.

2.1 Fonctions

L'applicateur A1000 est un module optionnel pour les imprimantes des séries A et A+ servant à déposer automatiquement et en temps réel l'étiquette imprimée sur un produit. La dépose de l'étiquette se fait à l'aide d'une semelle déplacée de la position initiale de sortie de l'étiquette de l'imprimante vers celle de la mise en place sur le produit par un vérin pneumatique.

- En position haute les étiquettes sont transmises par l'imprimante.
- La position haute de la semelle est signalée par un capteur fixé sur le vérin de l'applicateur.
- L'étiquette est décollée de son support grâce à l'arête de pré-décollage de l'imprimante et aspirée sur la semelle par un vide d'air s'opérant par les trous de cette dernière.
- Une buse aide à l'optimisation de la dépose sur la semelle en soufflant de l'air sur le dessous de l'étiquette.
- Le contrôle de la transmission correcte de l'étiquette s'effectue à l'aide d'un capteur de vide.
- La semelle se déplace ensuite en position d'étiquetage.
- Dès la position d'étiquetage atteinte, un autre capteur stoppe le déplacement.
- L'étiquette est déposée sur le produit.
- Pendant la remontée en position haute, le capteur de vide vérifie si l'étiquette a été retirée de la semelle.

La dépose de l'étiquette sur le produit peut s'effectuer de trois façons :

- **Tamponnage**
L'étiquette est déposée par pression sur le produit à l'arrêt.
- **Soufflage**
La semelle de soufflage se déplace à une hauteur prédéfinie, à 10 mm maximum du produit à étiqueter. L'étiquette est ensuite soufflée sur le produit à l'arrêt ou en mouvement.
- **Déroulement**
Après la transmission par l'imprimante, l'étiquette est poussée jusque sous le rouleau de la semelle de déroulement. Le rouleau presse l'étiquette sur le produit. Cette dernière est retirée de la semelle par le déplacement du produit et déroulée sur celui-ci.

2.2 Détails importants

- Le soufflage, l'aspiration ainsi que la vitesse de déplacement du vérin sont réglables. Une adaptation optimale aux diverses qualités de consommables est de ce fait possible.
- Afin d'éviter l'encrassement des canaux d'aspiration de la semelle, un soufflage est effectué après chaque cycle d'étiquetage.
- Pour l'intégration dans un système automatisé, l'applicateur est équipé de connecteurs 15 et 25 broches avec entrées et sorties libres de potentiel.

2.3 Données techniques

Transmission de l'étiquette		Tamponnage	Déroulement	Soufflage
Largeur d'étiquette (mm)		25 - 176		
Hauteur d'étiquette (mm)		25 - 200	80 - 200	25 - 100
Course du vérin (mm)		220 / 300 / 400		
Course semelle sous l'appareil (mm)		70 / 150		
Pression de travail		0,5 MPa (5 bar)		
Niveau de bruit		max. 79 dB(A)		
Surface produit		plane		
Hauteur produit	variable	■	■	-
	fixe	-	-	■
Produit	à l'arrêt	■	-	■
	en mouvement	-	■	■

Tableau 1 Données techniques

2.4 Vue d'ensemble

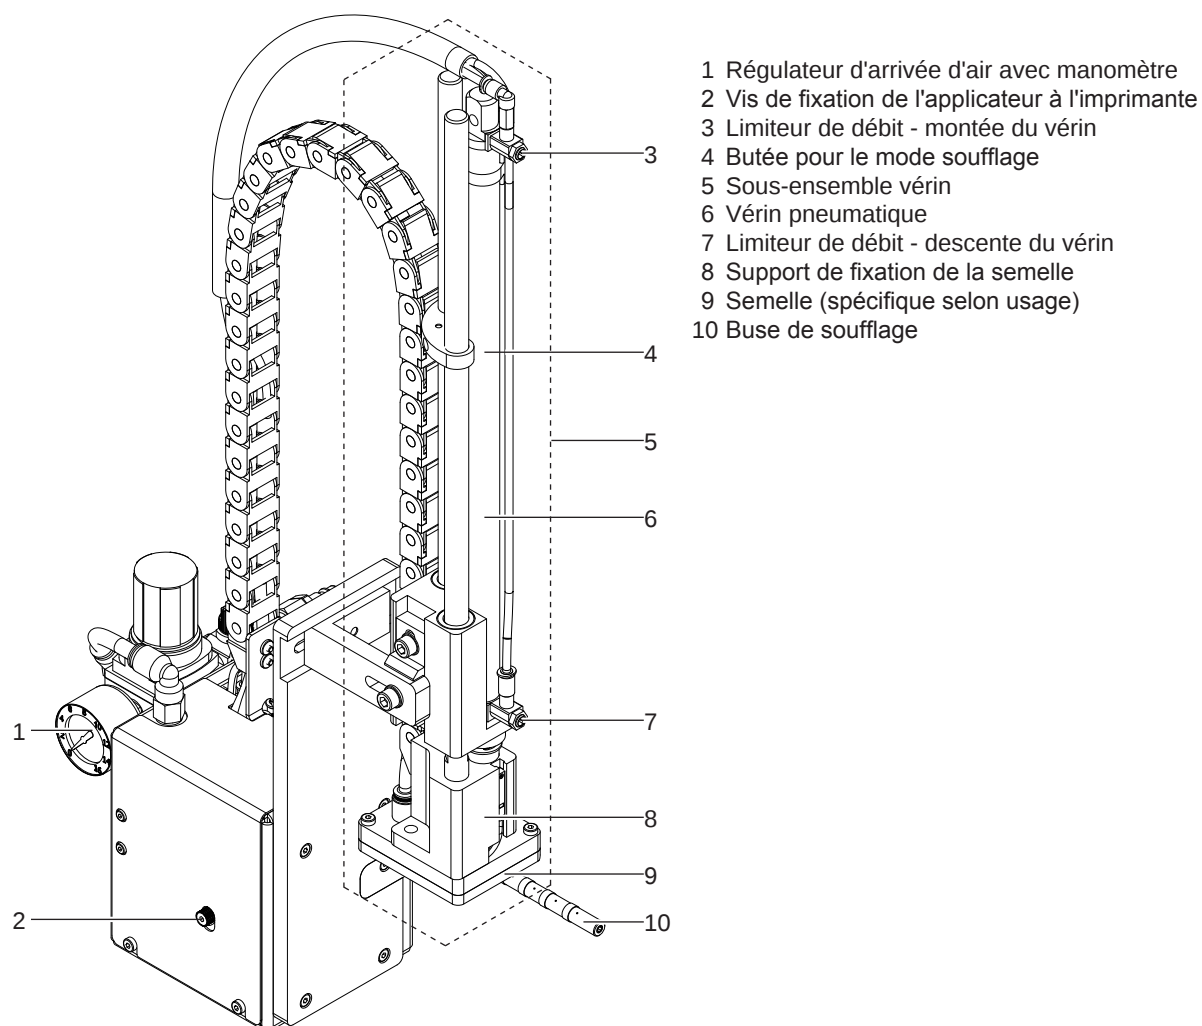


Figure 2 Vue d'ensemble face avant

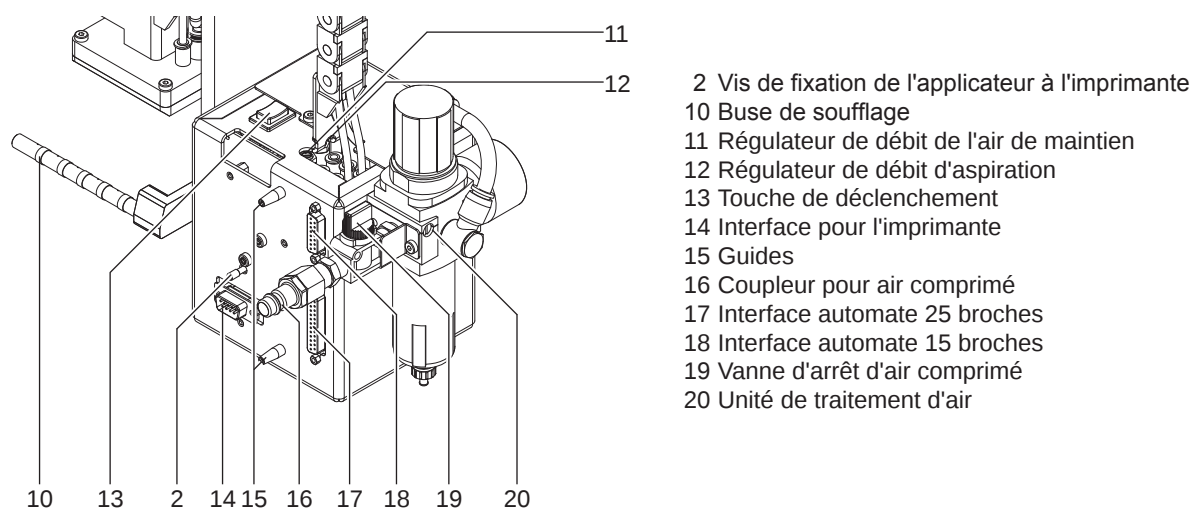


Figure 3 Vue d'ensemble face arrière

2.5 Semelle

2.5.1 Semelle de tamponnage

Semelle de tamponnage universelle A1021

Dimensions standards : 70x60, 90x90

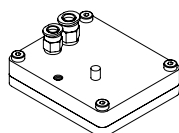


Figure 4

Semelle de tamponnage universelle A1021 70x60

Semelle de tamponnage universelle A1321

Dimensions standards : 116x102, 116x152

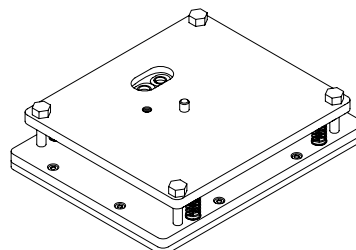


Figure 5

Semelle de tamponnage universelle A1321 116x152

Les semelles de tamponnage (type A1021 ou type A1321) sont proposées en plusieurs dimensions standards. Sur ces semelles il y a possibilité d'adapter les trous d'aspiration à la dimension de l'étiquette. Pour ce faire un poinçon est livré avec la semelle.

Sur demande du client la semelle peut être livrée à la dimension de l'étiquette.

2.5.2 Semelle de déroulement

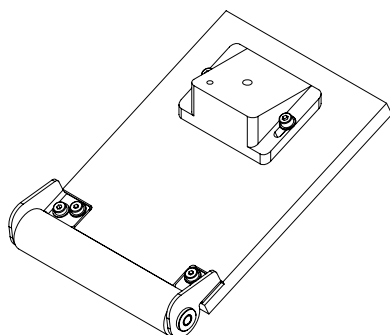


Figure 6 Semelle de déroulement A1411 lxh

La semelle de déroulement (type A1411) n'est livrée que sur demande du client et adaptée aux dimensions de l'étiquette.

2.5.3 Semelle de soufflage

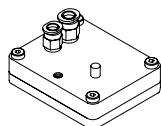


Figure 7 Semelle de soufflage A2021 lxh

La semelle de soufflage (type A2021) n'est livrée que sur demande du client et adaptée aux dimensions de l'étiquette.

3.1 Livraison

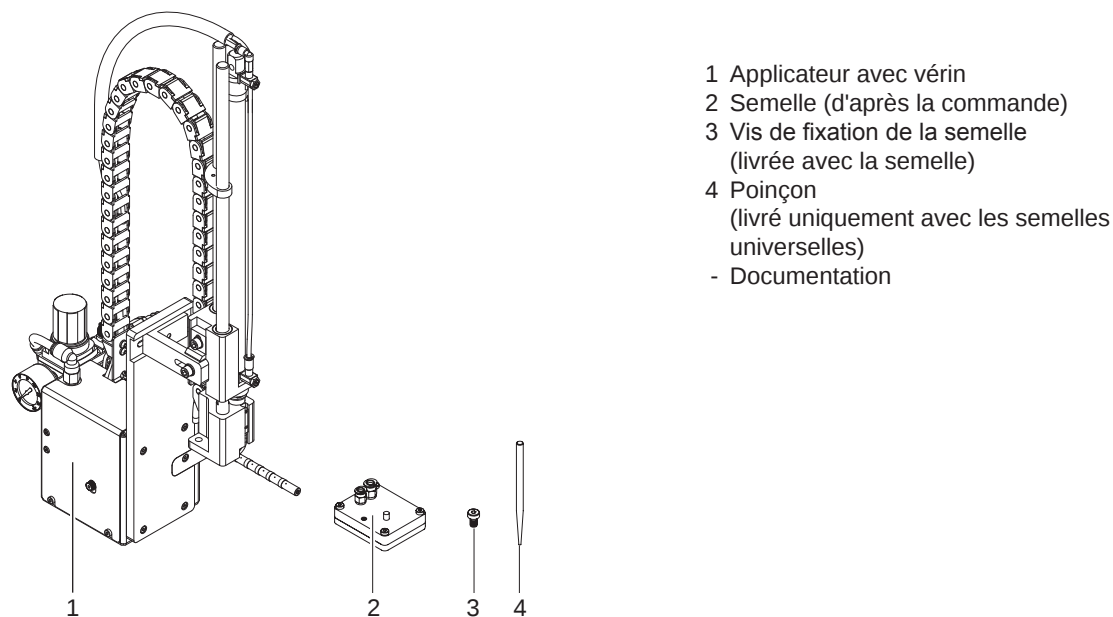


Figure 8 Livraison



Information !
Conserver l'emballage d'origine pour un retour éventuel.



Précaution !

Endommagement de l'appareil et de ses mécanismes par l'humidité.

- N'installer l'imprimante et son applicateur que dans des endroits secs et protégés de toute projection d'eau.

3.2 Montage de l'applicateur



Précaution !

- Éteindre et débrancher l'imprimante avant le montage de l'applicateur !
- S'assurer de la stabilité de l'imprimante !
- Ne connecter l'air comprimé qu'après le montage de l'applicateur sur l'imprimante !

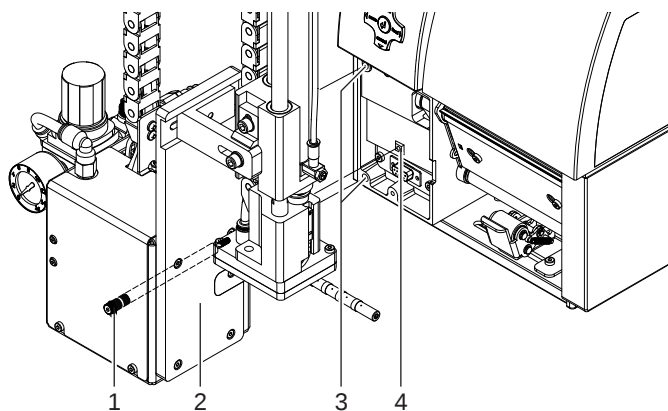


Figure 9 Montage de l'applicateur

1. Encastrer l'applicateur (2) en positionnant les tiges au dos (15 / figure 3) dans les perçages (3) de l'imprimante.
2. Pousser l'applicateur contre l'imprimante. Par cette opération le connecteur de l'applicateur se branchera sur l'interface périphérique (4) de l'imprimante.
3. Fixer l'applicateur (2) avec la vis moletée (1).

3.3 Perçage de la semelle universelle

Les perçages de la semelle sont répartis uniformément sur toute la surface afin d'assurer le bon maintien de l'étiquette imprimée après le transfert vers l'applicateur. Lors de la livraison de la semelle universelle, ces perçages sont recouverts par un film téflon. Ils devront être percés d'après les dimensions et les types d'étiquettes. Pour ce faire, un poinçon est livré avec la semelle universelle.

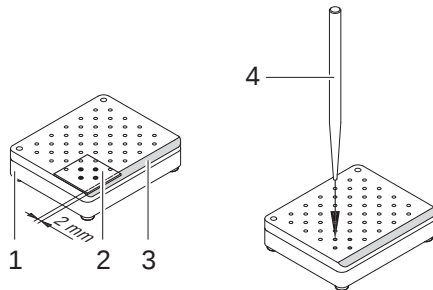


Figure 10 Perçage de la semelle universelle.

1. Poser l'étiquette (1) sur le dessous de la semelle (2). Prendre en compte le chanfrein (3).
2. Déplacer l'étiquette afin qu'elle dépasse d'environ 2 mm des bords de la semelle.
3. Percer tous les trous qui sont recouverts par l'étiquette. Bien dégager les trous en tournant le poinçon (4).



Précaution !

Ne pas percer les trous qui se situent trop près des bords de l'étiquette (< 1 mm du bord).

3.4 Préparation pour l'utilisation d'une semelle de type A1321

Le sous-ensemble du vérin (6) peut être monté en deux positions différentes sur l'équerre de fixation (1). A la livraison le sous-ensemble vérin est vissé sur la position de perçage (4) de l'équerre. Cette position est adaptée à la plupart des types de semelles.

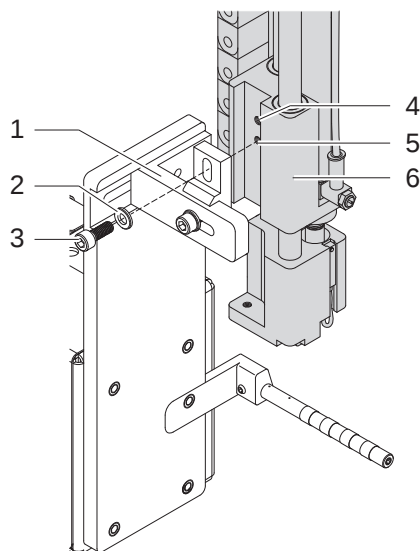


Figure 11 Modification pour l'utilisation d'une semelle de type A1321

- Pour l'utilisation d'une semelle universelle de type A1321 repositionner le sous-ensemble vérin :
1. Retirer la vis (3) ainsi que la rondelle (2). Démontez le sous-ensemble vérin de l'équerre de fixation.
 2. Remonter le sous-ensemble (6) en le vissant à l'aide de la vis (3) dans le perçage inférieur (5) de l'équerre (1).

3.5 Montage de la semelle

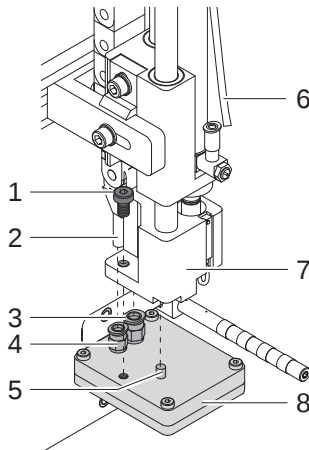


Figure 12 Montage de la semelle

1. Découpler le tuyau (6).
2. Positionner la semelle (8) à l'aide du goujon (5) dans le perçage prévu à cet effet sur le dessous du support (7).
3. Fixer la semelle (8) à l'aide de la vis (1) sur le support (7).
4. Engager les tuyaux d'aspiration (2) et de soufflage dans les coupleurs respectifs (3,4) de la semelle.
5. Coupler le tuyau (6) à nouveau au vérin.



Précaution !

- Pour éviter d'éventuelles collisions de la semelle avec d'autres parties de l'applicateur, ajuster la semelle dans tous les sens (► "Réglages mécaniques") avant de coupler l'applicateur à l'air comprimé.

3.6 Montage de la butée pour le mode "soufflage"

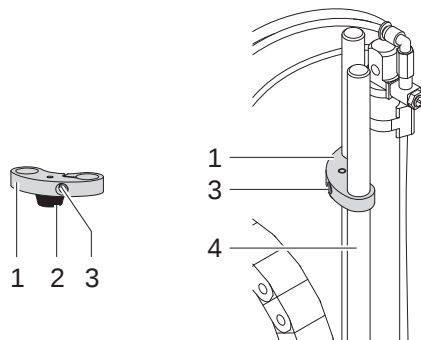


Figure 13 Montage de la butée

L'applicateur est livré avec une butée (1) sur les tiges guides (4).

Elle sert à positionner la semelle en mode "soufflage" en bridant la course basse de la semelle.

La butée n'a pas nécessaire en modes "tamponnage" et "déroulement".

Modes d'utilisations "tamponnage" et "déroulement"

- Desserrer la vis (3) dans la butée (1).
- Déplacer la butée (1) autant que possible vers le haut et reserrer la vis (3). La butée ne doit pas limiter le déplacement de la semelle.
- ou
- retirer la butée (1) par le haut des tiges guides (4).

Mode d'utilisation "soufflage"

- Si nécessaire engager la butée (1) avec l'amorti en caoutchouc (2) vers le bas sur les tiges guides (4).
- Ajuster la position de la butée (1) ► "Réglage de la butée".

3.7 Connexions

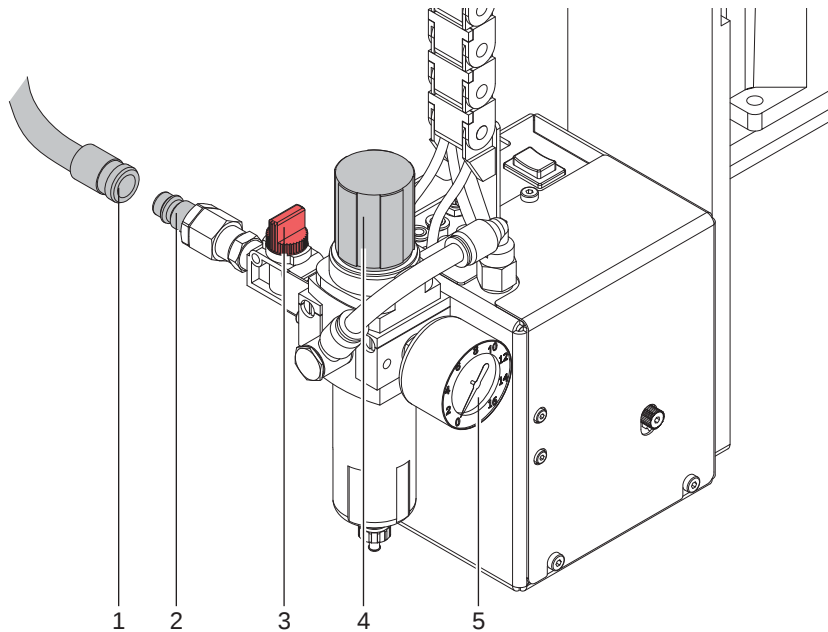


Figure 14 Connexion de l'air comprimé

1. Effectuer les connexions réseaux et PC. ▷ Manuel d'utilisation de l'imprimante
2. Connecter l'interface automate à la prise 15 ou 25 broches correspondante ▷ "Interface automate".
3. Fermer la vanne (3) (tourner la vanne perpendiculairement au flux d'air).
4. Coupler l'applicateur à l'air comprimé.
Le couplage (2) de la connexion d'air comprimé se trouve à l'arrière de l'unité de traitement d'air.
La connexion est prévue pour un coupleur (1) baïonnette de 1/4" (Festo).
5. La pression d'air de l'applicateur est réglée à 0,5 MPa (5 bar) lors de la livraison.
Vérifier ce réglage sur le manomètre de l'unité de traitement d'air (5) et corriger si besoin :
 - soulever le bouton moleté (4).
 - régler la pression à 5 bar en tournant le bouton.
 - verrouiller le réglage en appuyant sur le bouton (4).
6. Ouvrir la vanne (3) (tourner la vanne parallèlement au flux d'air).
7. Brancher l'imprimante au secteur.

**Précaution !**

La semelle remonte immédiatement vers le haut en position initiale !

- ▶ Ne pas opérer dans l'espace de travail de la semelle et en écarter les cheveux, les vêtements amples ou les bijoux.
- ▶ Ne pas opérer dans l'espace de déplacement du vérin !

Pour changer le mode de fonctionnement de l'applicateur tout en conservant la même procédure de déroulement, il suffit de modifier le paramétrage des commandes électroniques.

Le réglage le plus important est celui du mode de pose qui peut varier entre "tamponnage", "soufflage" ou "déroulement".

L'applicateur fonctionne également sur des modes différents selon la manière et l'ordre d'apposition de l'étiquette pendant le cycle d'étiquetage.

	Tamponnage	Déroulement	Soufflage
Impression / Pose	x	x	x
Pose / Impression position d'attente haute	x	x	x
Pose / Impression position d'attente basse	-	-	x

Tableau 2 Modes de fonctionnement

Ces modes sont également réglables par le paramétrage de plusieurs temporisations.



Information !

Pour plus d'informations sur la configuration de l'imprimante et les fonctions des touches

▷ **Manuel de configuration (série A+)** ou ▷ **Manuel d'utilisation (série A)**.

Les descriptions suivantes se rapportent aux imprimantes de la série A+. Pour les imprimantes de la série A il n'y a que de minimes différences dans les fonctions des touches.

4.1 Méthode pour la modification de la configuration

1. Appuyer la touche **menu**.
2. Sélectionner le menu **Configuration > Config machine > Applicateur**.
3. Sélectionner et modifier les paramètres souhaités.
4. Revenir à l'état "Prête".

4.2 Accès rapide au réglage des temporisations

En plus de l'accès standard à la configuration de l'imprimante, il existe un accès rapide permettant au réglage des temporisations.



Information !

L'accès rapide au réglage des temporisations est possible durant une tâche d'impression en cours et les paramètres seront instantanément pris en compte dans cette tâche.

1. Maintenir la touche **menu** environ 2 s.
La première temporisation apparaît.
2. Sélectionner la durée souhaitée à l'aide des touches ▲ ou ▼.
3. Pour passer d'une temporisation à une autre appuyer sur la touche ►.
4. Pour quitter l'accès rapide, appuyer sur la touche ◀.
Les valeurs sélectionnées sont sauvegardées.

4.3 Paramètres de configuration de l'applicateur

Les paramètres de configuration de l'applicateur se trouvent dans le menu *Configuration > Config machine*.

Paramètre	Description	Par défaut
 Applicateur	Paramètres de configuration de l'applicateur	
 > Mode de pose	Sélection du mode de pose Tamponnage, Déroulement, Soufflage	Tamponnage
 > Cycle	Sélection du cycle de fonctionnement : Impression-Pose : Un seul signal start déclenche l'impression d'une étiquette et sa pose sur le produit. A la fin du cycle, la semelle vide se retrouve en position initiale sans étiquette. Pose-Impression : Un signal spécifique déclenche l'impression de la première étiquette et la transmission de celle-ci à la semelle. Un signal start déclenche la pose de l'étiquette et l'impression de la suivante. A la fin du cycle, une étiquette se trouve sous la semelle.	Impression- pose
 > Position attente	uniquement avec le mode Soufflage et le cycle Pose-imp Haut : la semelle attend le signal start en position initiale Bas : la semelle attend le signal start en position de pose	Haut
 > Tempo projection	uniquement avec le mode Soufflage Durée de soufflage (max. 2,5 s) pour la transmission de l'étiquette.	0 ms
 > Tempo déroulem.	uniquement avec le mode Déroulement Durée de maintien (max. 5 s) de la semelle en position de pose.	0 ms
 > Tempo jet début	Temporisation (max. 2,5 s) entre le début d'impression et le début de soufflage de l'air de maintien. Ce décalage permet de corriger les turbulences sur le bord avant de l'étiquette et évite les erreurs lors de la transmission de l'étiquette.	270 ms
 > Tempo jet fin	Temporisation (max. 2,5 s) entre la fin de l'avance de l'étiquette et la coupure de l'air de maintien, le soufflage complémentaire aide au décollage du bord arrière de l'étiquette de son support pour éviter les erreurs et améliorer la précision de la position de pose.	0 ms
 > Retard cycle	Durée (max. 2,5 s) entre le signal start et le début du cycle de pose. Sert par ex. lors de l'utilisation de détecteurs de produits sur des convoyeurs.	0 ms
 > Tempo suspend	Après le premier signal start, tous les autres signaux start sont ignorés durant la tempo suspend, par ex: masquage des rebonds du signal start.	0 ms
 > Position peel-off	Déplacement de l'étiquette par rapport à l'arête de pré-décollement. La position de pré-décollement est également modifiable par logiciel. Les valeurs du menu dans l'imprimante et celles du logiciel s'additionnent > "Réglage de la position de pré-décollement".	0,0 mm
 > Contrôle du vide	Contrôle de la transmission de l'étiquette par le capteur de vide	Marche

Tableau 3 Paramètres de configuration de l'applicateur

5.1 Réglages mécaniques

Les réglages mécaniques sont à effectuer en deux étapes :

- Après le montage, orienter approximativement la semelle dans toutes les directions pour éviter les collisions à la mise sous air comprimé.
- Effectuer les réglages de précision pour optimiser le cycle de pose après l'alimentation en air comprimé.

5.1.1 Positionnement de la semelle

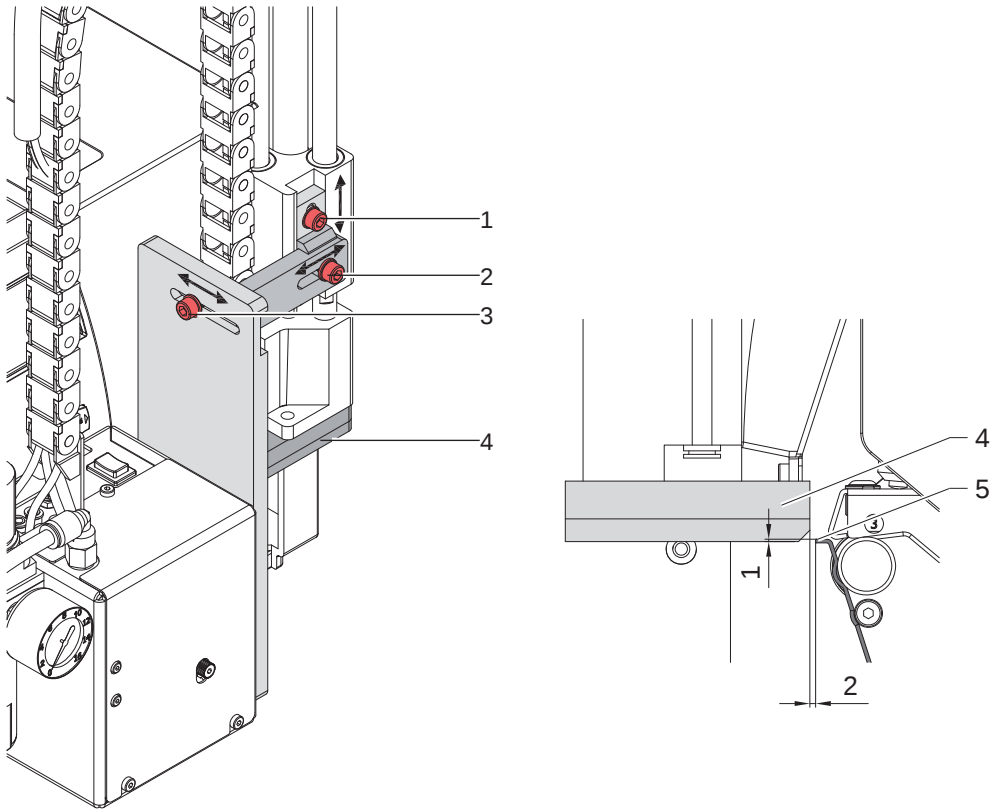


Figure 15 Positionnement de la semelle

Déplacement dans le sens de l'impression

1. Desserrer la vis (3).
2. Déplacer le système de pose, semelle (4) incluse, dans le trou oblong afin que la distance entre le bord de la semelle et l'arête de pré-décollement (5) de l'imprimante soit d'environ 2 mm.
3. Resserrer la vis (3).

Déplacement vertical

1. Desserrer la vis (1).
2. Déplacer le système de pose, semelle (4) incluse, dans le trou oblong, afin que l'arête basse de la semelle (4) et soit environ 1 mm en-dessous de l'arête de pré-décollement (5).
3. Resserrer la vis (1).

Déplacement latéral


1. Desserrer la vis (2).
2. Déplacer le système de pose, semelle (4) incluse, dans le trou oblong afin que la semelle soit centrée par rapport à l'étiquette pré-décollée. Pour les semelles universelles, le centrage s'effectue par rapport aux perforations existantes.
3. Resserrer la vis (2).



Information !

Vérifier les réglages avec l'air comprimé activé.


5.1.2 Positionnement de la semelle par rapport à l'arête de pré-décollement

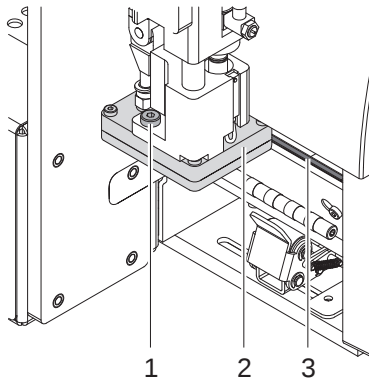

1. Desserrer la vis (1).
2. Tourner légèrement la semelle (2) afin de la positionner parallèlement à l'arête de pré-décollement (3).
3. Resserrer la vis (1).

Figure 16 Positionnement de la semelle par rapport à l'arête de pré-décollement

5.1.3 Dégagement des perçages de la buse de soufflage

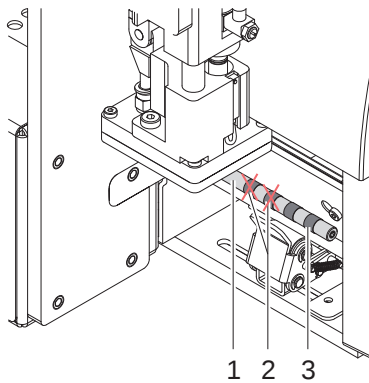

La buse de soufflage (1) contient des perçages espacés à intervalles réguliers de 15 mm pour l'envoi de l'air de maintien.

L'applicateur est livré avec une buse dont seuls deux perçages du centre sont dégagés. Les quatre autres perçages sont obstrués par des bagues en plastiques (3).

Pour adapter la buse de soufflage à la largeur de l'étiquette il suffit de retirer les bagues en plastique (2) des perçages nécessaires.

► Dégager tous les perçages qui se trouvent sur la largeur de l'étiquette.

Figure 17 Dégagement des perçages de la buse de soufflage

5.1.4 Orientation de la buse de soufflage

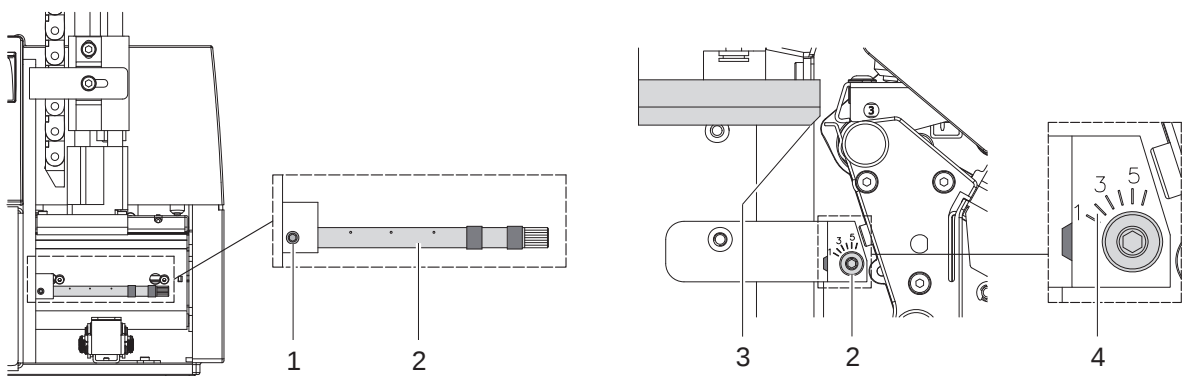


Figure 18 Orientation de la buse de soufflage

Il est possible de tourner la buse de soufflage (2) autour de son axe longitudinal afin d'orienter le jet d'air, cela permet d'optimiser la transmission de l'étiquette.

1. Desserrer la vis (1).
2. Tourner la buse de soufflage (2) afin que le flux d'air facilite la transmission de l'étiquette de l'arête de pré-décollement sur la semelle.
 - Pour de petites étiquettes, orienter le flux d'air vers l'arête de la semelle (3). (position 3 à 4 sur la graduation (4)).
 - Pour de grandes étiquettes, orienter le flux d'air de l'arête de la semelle (3) vers l'intérieur de la semelle en direction de la graduation 1.
3. Resserrer la vis (1).

5.1.5 Réglage de la butée

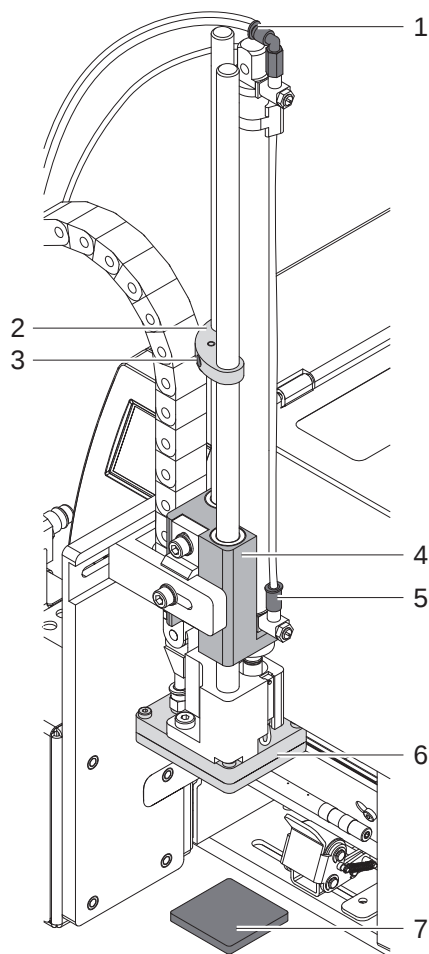


Figure 19 Réglage de la butée



Information !
Uniquement en mode "Soufflage" !



Précaution !
Éteindre et débrancher l'imprimante et couper l'arrivée d'air à l'aide de la vanne !

1. Positionner un échantillon (7) du produit à étiqueter à la position de pose.
2. Retirer les tuyaux des coupleurs (1, 5).
3. Desserrer la vis (3) de la butée (2).
4. Déplacer la semelle manuellement jusqu'à la position de pose souhaitée.
La distance entre le bord inférieur de la semelle (6) et le bord supérieur du produit (7) ne doit pas dépasser 10 mm.
5. Déplacer la butée (2) vers le bloc de guidage (5) et resserrer la vis (3).
6. Insérer les tuyaux dans les coupleurs (1, 4).
7. Ouvrir la vanne d'arrivée d'air et mettre l'imprimante sous tension.

5.2 Réglages pneumatiques

5.2.1 Vannes de direction

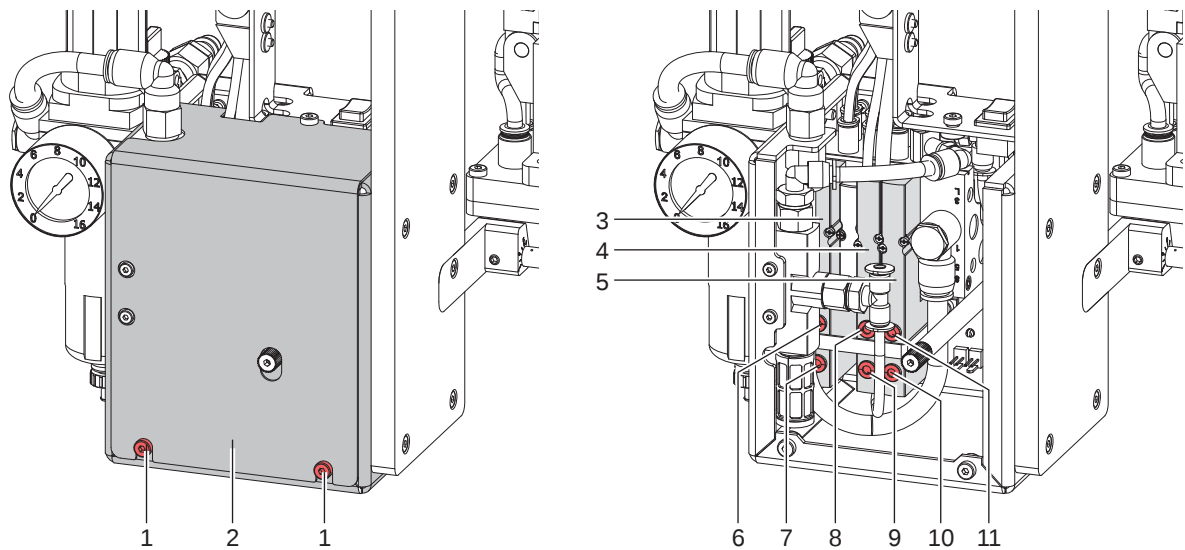


Figure 20 Vannes de direction

Il est possible d'effectuer certains réglages pneumatiques de l'applicateur en actionnant directement les vannes de direction.

► Desserrer les vis (1) et retirer le couvercle (2).

Les vannes de direction à air comprimé peuvent être actionnées en manuel grâce à des boutons intégrés.

Electrovanne à trois voies (3) pour actionner le vérin

Quand l'imprimante est en marche, le fonctionnement de la vanne est électronique et la semelle est maintenue en position haute (position initiale). L'inversion de la vanne entraîne la semelle en position basse (position de pose). Lors d'un fonctionnement normal, l'inversion de la vanne se fait sur signal du capteur de détection du produit à étiqueter.



Information !

L'actionnement manuel de cette vanne n'est possible que lorsque l'imprimante est hors tension.

L'actionnement manuel du bouton (6) entraîne le vérin vers le bas, la semelle atteint une fin de course maximum puisque le capteur de détection du produit à étiqueter ne la guide pas.

L'actionnement manuel du bouton (7) entraîne le vérin vers le haut.

Electrovanne à deux voies (4) pour le soufflage d'air

En mode "soufflage" l'étiquette est projetée sur le produit grâce à l'arrivée d'air.

En mode "tamponnage" et "déroulement", le vérin revenant en position initiale, l'arrivée d'air est activée pendant un court instant afin d'éliminer d'éventuelles impuretés pouvant obstruer les perforations de la semelle.

Les deux vannes fonctionnent en parallèle pour toutes les fonctions décrites.

En cas d'actionnement manuel par les boutons (8) ou (9), l'air ne passe que par une des vannes interne.

Electrovanne à deux voies (5) pour l'aspiration et air de maintien

Les deux vannes internes servent d'une part à actionner la buse d'aspiration entraînant une sous-pression au niveau de la semelle et d'autre part à alimenter l'air de maintien de la buse de soufflage pour la prise en charge des étiquettes.

L'actionnement manuel du bouton (10) provoque l'aspiration, celui du bouton (11) l'arrivée de l'air de maintien.

5.2.2 Réglage de la vitesse du vérin

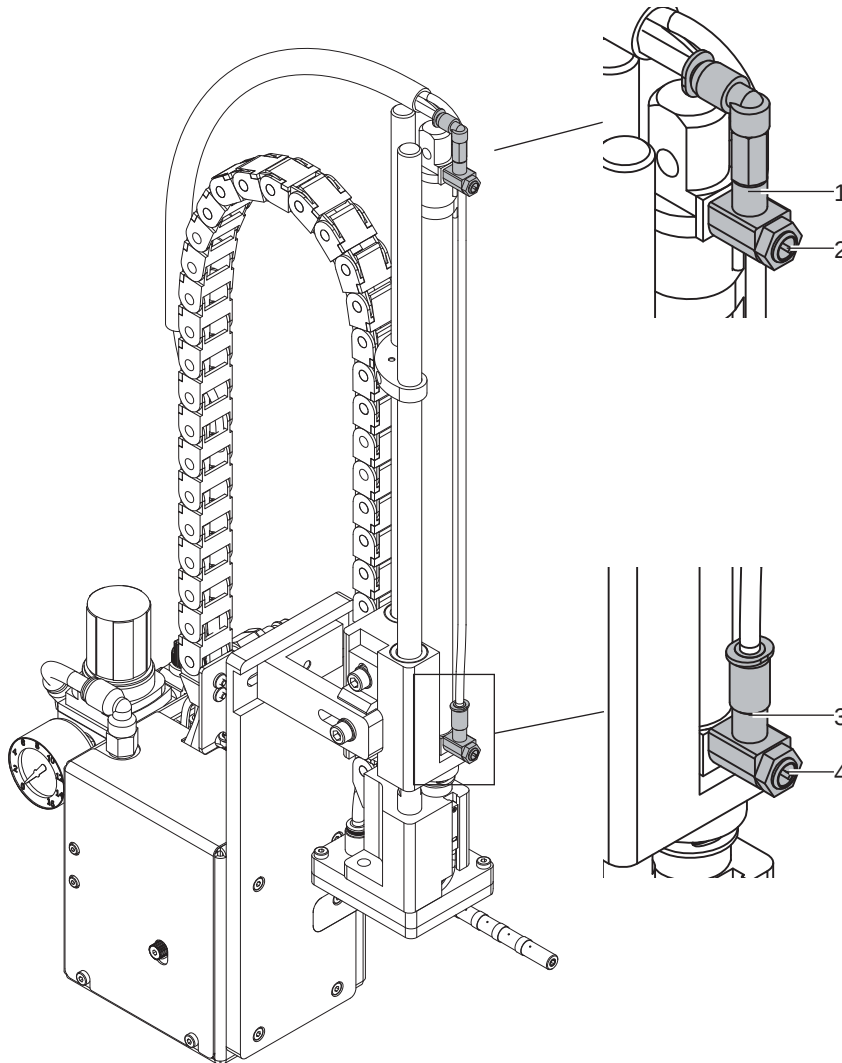


Figure 21 Régulateurs sur le vérin

Le réglage de la vitesse du vérin s'effectue à l'aide de deux régulateurs (1, 3).

- Régler la vitesse du vérin suivant le besoin.
- Pour accélérer la vitesse de descente, tourner la vis (4) du régulateur inférieur (3) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Pour accélérer la vitesse de montée, tourner la vis (2) du régulateur supérieur (1) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

**Information !**

La force avec laquelle la semelle arrive en contact avec le produit dépend principalement de sa vitesse de descente.

- Pour la réduire tourner la vis (4) du régulateur inférieur dans le sens des aiguilles d'une montre.

**Précaution !**

La descente ne doit pas dépasser 2 secondes.

Une réduction trop importante de la vitesse de descente provoque l'erreur "Position basse".

5.2.3 Réglage de l'aspiration et de l'air de maintien

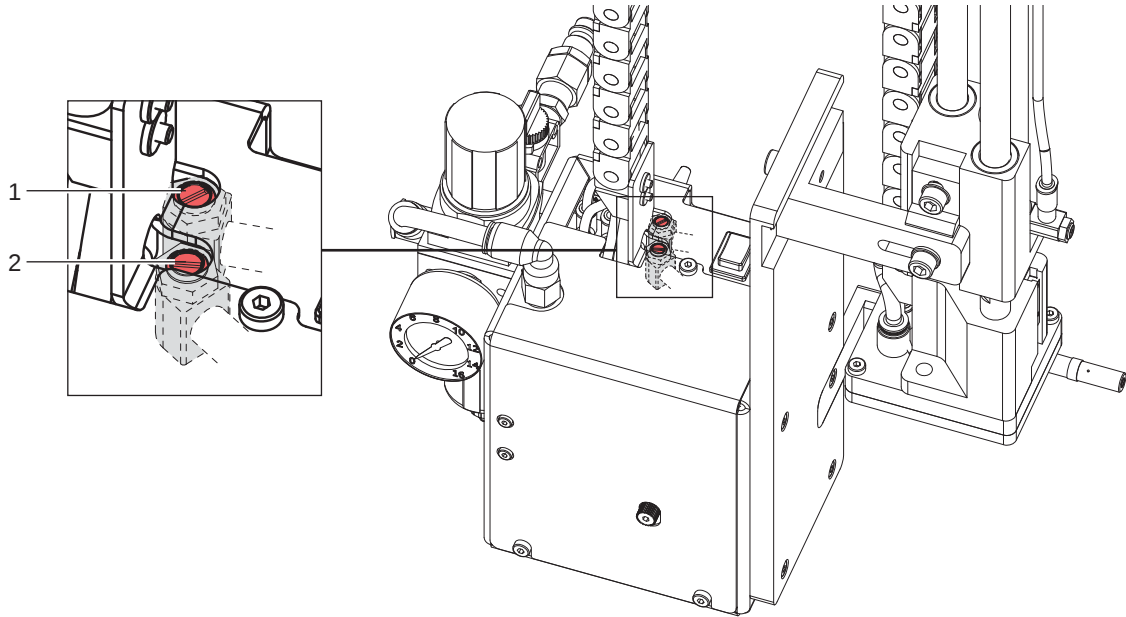


Figure 22 Régulateurs de débit

Réglage de l'air de maintien

Le régulateur (1) permet d'adapter l'air de maintien pour la projection de l'étiquette sur la semelle.

- Régler l'air de maintien afin que l'étiquette soit projetée sans turbulence sur la semelle.
- Pour augmenter l'air de maintien, tourner la vis du régulateur (1) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Si besoin modifier la direction du flux d'air ► "orientation de la buse de soufflage".

Réglage de l'aspiration

Le régulateur (2) permet d'adapter l'aspiration de l'étiquette sous la semelle.

- Régler l'aspiration afin que l'étiquette soit correctement aspirée.
- Pour augmenter l'aspiration, tourner la vis du régulateur (2) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.



Information !

Le réglage de l'aspiration détermine l'avance de l'étiquette jusqu'à ce qu'elle soit définitivement en place sur la semelle. En cas d'aspiration trop importante, l'avance de l'étiquette peut être interrompue prématurément.

6.1 Mise en place des consommables

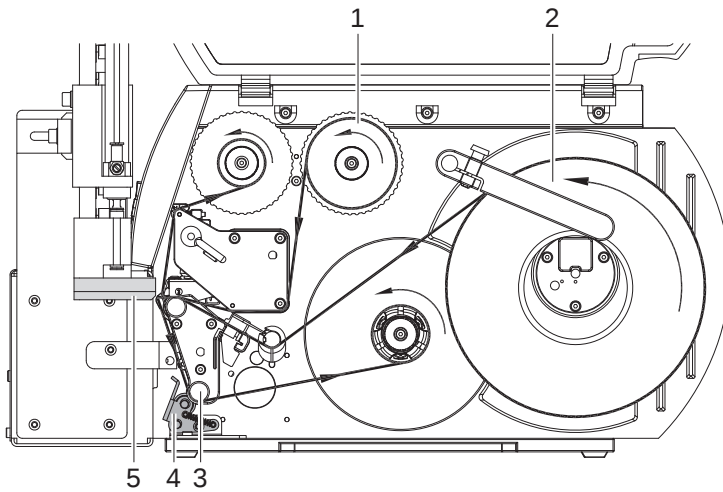


Figure 23 Mise en place des consommables

- Insérer le ruban transfert (1) dans l'imprimante.
 - Insérer les étiquettes (2) dans l'imprimante. Les étiquettes avancent en mode de pré-décollement.
- Pour plus d'informations sur la mise en place des consommables ► Manuel d'utilisation de l'imprimante.



Précaution !

- Basculer le système de verrouillage (4) sur le rouleau de déviation (3).
- Dans le cas contraire, il se produira une collision durant la pose entre la semelle (5) et le système de verrouillage (4).

6.2 Activation du mode pré-décollement



Information !

- Pour le cycle d'étiquetage activer le mode de pré-décollement dans le logiciel.
- En programmation directe cela s'effectue par la commande "P" ► manuel de programmation.

6.3 Réglage de la position de pré-décollement

Il existe deux possibilités de réglage de la position de pré-décollement pour optimiser la transmission de l'étiquette.



Précaution !

- Optimiser d'abord le réglage de la position de pré-décollement dans la configuration de l'imprimante.
 - Ensuite adapter la position de pré-décollement dans le logiciel.
- Cette chronologie de réglage est d'une grande importance pour une mise en marche sans problème après l'insertion des consommables et également pour le traitement des erreurs.

Position de pré-décollement dans la configuration de l'imprimante

- Vérifier le réglage de base de la position de pré-décollement dans l'imprimante. Simuler le cycle d'étiquetage en appuyant sur la touche **feed** et le bouton de pré-décollement ► "Mode test sans tâche d'impression".
- Adapter la position de pré-décollement dans la configuration de l'imprimante afin que les étiquettes vierges se décollent entièrement de leur support ► "Paramètres de configuration de l'apporteur".

Position de pré-décollement dans le logiciel

- Vérifier le réglage du pré-décollement dans le logiciel. Simuler le cycle d'étiquetage en appuyant sur la touche de déclenchement ► "Mode test avec une tâche d'impression".
- Adapter la position de pré-décollement dans le logiciel afin que les étiquettes imprimées se décollent entièrement de leur support ► Manuel de programmation ou documentation du logiciel.

6.4 Mode test sans tâche d'impression

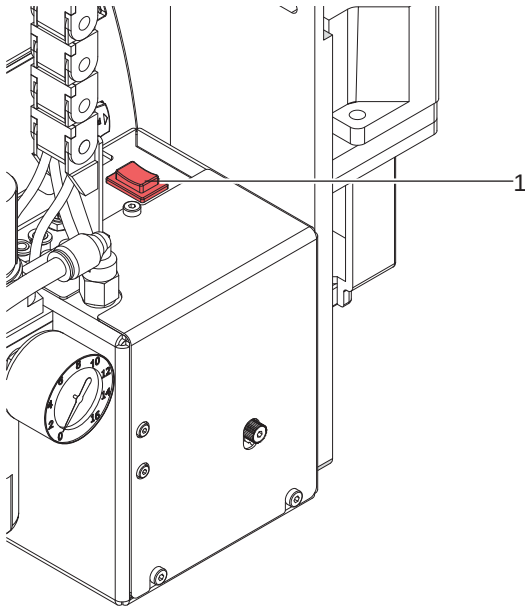


Figure 24 Touche de déclenchement

En appuyant sur la touche **feed** et la touche de déclenchement (1), il est possible de simuler un cycle d'étiquetage sans tâche d'impression :

- ▶ Appuyer la touche **feed**.
L'avance d'une étiquette vierge est déclenchée. L'aspiration de la semelle ainsi que l'air de maintien par la buse de soufflage sont activés en même temps. Dès que l'étiquette est entièrement transmise à la semelle, l'air de maintien est coupé.
- ▶ Appuyer la touche de déclenchement (1).
Le vérin est actionné et la semelle se déplace en position de pose. L'arrivée en position de pose est signalée par le capteur de détection du produit à étiqueter. L'aspiration est alors interrompue et l'étiquette est posée sur le produit. Après la pose de l'étiquette, le vérin va ramener la semelle en position initiale.



Information !

- ▶ Lors de la mise en route utiliser cette méthode pour déterminer la position de pré-décollement à régler dans la configuration de l'imprimante.

6.5 Mode test avec une tâche d'impression

Avec cette méthode cela permet de tester le cycle d'étiquetage avec les données à imprimer grâce à la touche de déclenchement (1).

- ▶ Envoyer une tâche d'impression.

Le mode test s'effectue en différents demi-cycles :

- ▶ Appuyer sur la touche de déclenchement (1).

Demi-cycle 1

L'impression d'une étiquette est déclenchée. L'aspiration de la semelle ainsi que l'air de maintien par la buse de soufflage sont activés en même temps. Dès que l'étiquette est entièrement transmise à la semelle, l'air de maintien est coupé.

- ▶ Appuyer une deuxième fois la touche de déclenchement (1).

Demi-cycle 2

Le vérin est actionné et la semelle se déplace en position de pose. L'arrivée en position de pose est signalée par le capteur de détection du produit à étiqueter. L'aspiration est alors interrompue et l'étiquette est posée sur le produit. Après la pose de l'étiquette, le vérin va ramener la semelle en position initiale.

Si l'étiquette se trouvant sous la semelle à la fin du demi-cycle 1 est retirée manuellement, une nouvelle pression de la touche de déclenchement va relancer le demi-cycle 1.



Information !

- ▶ Lors de la mise en route utiliser cette méthode pour déterminer la position de pré-décollement à régler dans le logiciel.

6.6 Mode normal

- ▶ Vérifier toutes les connexions avant de démarrer le cycle d'étiquetage.
- ▶ Insérer les étiquettes et le ruban transfert.
Veiller en particulier à ce que le système de verrouillage soit bien verrouillé ▷ "Mise en place des consommables".
- ▶ Ouvrir la vanne d'arrivée d'air comprimé.

**Précaution !**

- ▶ **Vérifier que la semelle ne soit pas recouverte par une étiquette avant la mise sous tension de l'imprimante. Cela pourrait engendrer une mauvaise synchronisation du capteur de vide.**

- ▶ Mettre l'imprimante sous tension.

**Précaution !**

La semelle se déplace immédiatement vers le haut en position initiale !

- ▶ **Ne pas opérer dans l'espace de travail de la semelle et en écarter les cheveux, vêtements amples ou les bijoux.**

- ▶ Appuyer la touche **feed** de l'imprimante.
Cela engendre une synchronisation du défilement des étiquettes. Les étiquettes pré-décollées sont à retirer manuellement de la semelle. Après quelques secondes, l'imprimante effectue un bref recul qui positionne le bord avant de la nouvelle étiquette sur la ligne d'impression.

**Information !**

Cette synchronisation doit également être effectuée si la tâche d'impression a été interrompue avec la touche cancel de l'imprimante.

Une synchronisation n'est pas nécessaire lorsque la tête d'impression n'a pas été ouverte entre deux tâches d'impression, même si l'imprimante a été mise hors tension.

- ▶ Envoyer la tâche d'impression.
- ▶ Démarrer le cycle d'étiquetage par l'interface automate.

Les erreurs se produisant pendant le cycle d'étiquetage sont affichées sur l'écran de l'imprimante

▷ "Messages d'erreurs".

7 Interface automate

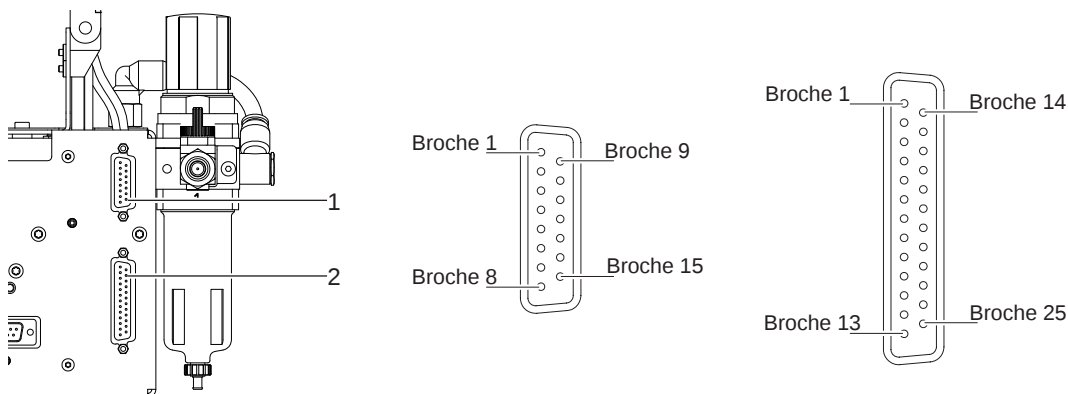


Figure 25 Brochage de l'interface automate

L'applicateur est muni d'une interface logique pour l'intégration dans un asservissement automatisé avec laquelle il est possible de démarrer ou d'interrompre le cycle d'impression et de pose. De même cette interface permet d'obtenir les statuts et notamment les messages d'erreurs.

L'interface est équipée d'un connecteur SUB-D 15 broches (1) et 25 broches (2). Les connecteurs sont situées à l'arrière de l'applicateur et peuvent être utilisées facultativement.

**Information !**

Le brochage du connecteur SUB-D 15 broches est identique à celui des applicateurs pour imprimantes cab Hermes.

7.1 Brochage et description des signaux



Information !

Les repères de brochages entre parenthèses se rapportent au connecteur SUB-D 15 broches.

25 broches	15 broches	Signal A1000	Signal Ap. Hermes	Description	Activation / Etat actif
1	1	E0.1 (+) 	XSTART	Entrée/Départ cycle	+24V entre les broches 1 et 14 (9)
2	2	E0.2 (+) 	XSTOP	Signal stop (erreur externe) Les fonctions suivantes sont déclenchées : - Finalisation de l'impression de l'étiquette en cours et transmission à la semelle - Interruption du cycle d'impression ou pas de start d'un cycle d'impression - Déplacement de la semelle en position initiale - D'autres signaux start sont ignorés - Message d'erreur "Stop process." lors de l'activation du signal stop pendant le mouvement d'étiquetage (pas pendant la phase d'impression)	+24V entre les broches 2 et 15 (10)
3	3	E0.3 (+) 	XDREE	Impression première étiquette Uniquement en mode "pose/impression" :Déclenche l'impression de la première étiquette et sa transmission sous la semelle.	+24V entre les broches 3 et 16 (11)
4	4	A0.1 	XDNB	Imprimante indisponible Message d'erreur de l'imprimante Le type d'erreur est affiché sur l'écran de l'imprimante Après la correction de l'erreur, l'étiquette en cours d'impression au moment de l'erreur sera réimprimée.	Contact ouvert entre les broches 4 et 19 (14)
5	5	A0.2 	XEDG	Pas de tâche d'impression Message de statut - Pas de tâche d'impression sur l'imprimante.	Contact ouvert entre les broches 5 et 19 (14)
6	6	A0.3 	XSAA	Alarme générale Erreur générale sur l'imprimante ou l'applicateur Actif si signal XDNB ou XETF Important : pour les utilisateurs qui ne veulent ou ne savent exploiter qu'un seul signal d'erreur lors de la commande de l'applicateur.	Contact ouvert entre les broches 6 et 19 (14)
7	7	A0.4 	XSOE	Semelle en position initiale La semelle se trouve en position dans laquelle l'étiquette peut être transmise par l'imprimante	Contact ouvert entre les broches 7 et 19 (14)
8	8	GND	GND	Masse (0V) Attention ! ► Ne pas relier à la masse de l'automate. La séparation galvanique serait perdue !	
9		A0.5 		Signal programmable commande X (bit 0) Commande "X" en programmation directe ► Manuel de programmation	Si bit 0 actif : Contact fermé entre les broches 9 et 19
10				Non assigné	
11		E0.5 (-) 		RESET externe (retour)	

25 broches	15 broches	Signal A1000	Signal Ap. Hermes	Description	Activation / Etat actif
12				► Ne pas utiliser	
13				► Ne pas utiliser	
14	9	E0.1 (-) 	XSTARTR	Signal start (retour)	
15	10	E0.2 (-) 	XSTOPR	Signal stop (retour)	
16	11	E0.3 (-) 	XDREER	Impression première étiquette (retour)	
17	12	A0.7 	XSUE	Semelle en position de pose La semelle se trouve en position dans laquelle l'étiquette peut être posée sur le produit	Contact ouvert entre les broches 17 (12) et 19 (14)
18	13	A0.8 	XETF	Défaut applicateur Message d'erreur de l'applicateur Le type d'erreur est affiché sur l'écran de l'imprimante Après la correction de l'erreur, l'étiquette en cours d'impression au moment de l'erreur ne sera pas réimprimée.	Contact ouvert entre les broches 18 (13) et 19 (14)
19	14	COM 	RÜL	Retour commun de toutes les sorties, peut être commandé par 24 V ou GND	
20	15	24V (Out) 	24P	Tension +24V, fusible 100mA lent, fournie par l'applicateur Exemple d'utilisation : déclenchement d'un signal start par une pédale Attention ! ► ne pas relier de tension externe à la broche 20 (15) !	
21		A0.9 		Signal programmable commande X (bit 3) Commande "X" en programmation directe ▷ Manuel de programmation	Si bit 3 actif : Contact fermé entre les broches 21 et 19
22				Non assigné	
23		E0.5 (+) 		Reset externe L'erreur dans l'imprimante est acquittée L'applicateur est ramené dans son état initial (même fonction qu'une pression sur la touche pause)	+24V entre les broches 23 et 11
24				► Réservé, ne pas utiliser	
25		A0.10 	/XSOE	Semelle en position initiale (inverse) La semelle se trouve en position dans laquelle l'étiquette peut être transmise par l'imprimante	Contact fermé entre les broches 25 et 19

Tableau 4 Signaux automate

7.2 Schémas internes des entrées et sorties



Information !

Les repères de brochages entre parenthèses se rapportent au connecteur SUB-D 15 broches.

Entrées

Les entrées sont optocouplées avec une résistance de limitation de courant de 2,4 k Ω pour les entrées automatiques 24 V. A chaque signal [E (+)] est associé un signal de retour [E (-)] sur le connecteur.

Sorties

Toutes les sorties sont conçues avec des relais semi-conducteurs dont les sorties sont reliées entre elles. Le commun des sorties est représenté sur le connecteur à travers le signal COM.

Le changement d'état des sorties s'effectue lorsque le contact entre le commun COM et la sortie respective est ouvert ou fermé.

Caractéristiques électriques : $U_{\max} = \pm 42 \text{ V}$, $I_{\max} = 100 \text{ mA}$

Résistance des contacts fermés : $R \leq 25 \Omega$

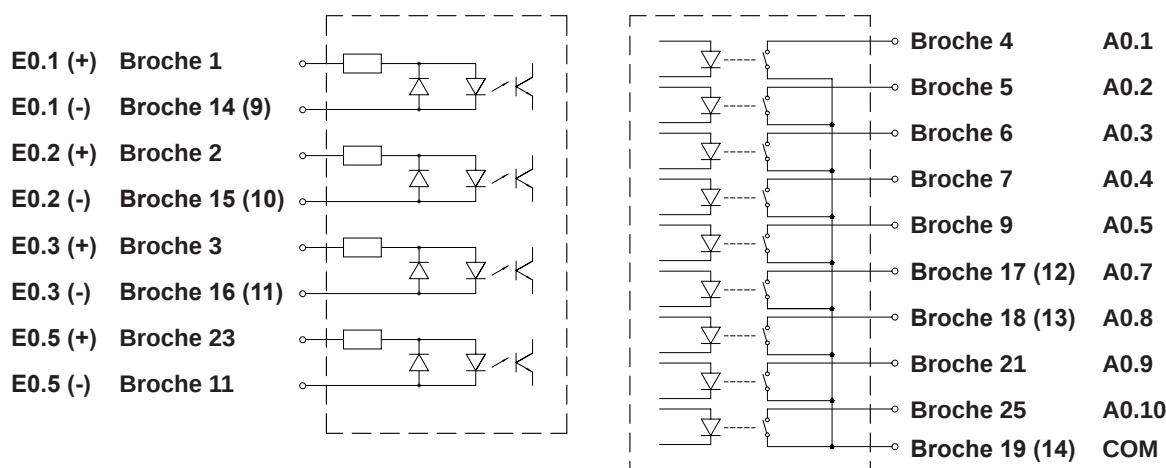


Figure 26 Schémas internes des entrées (à gauche) et sorties (à droite)

7.3 Exemples de commandes externes



Information !

Les repères de brochages entre parenthèses se rapportent au connecteur SUB-D 15 broches.

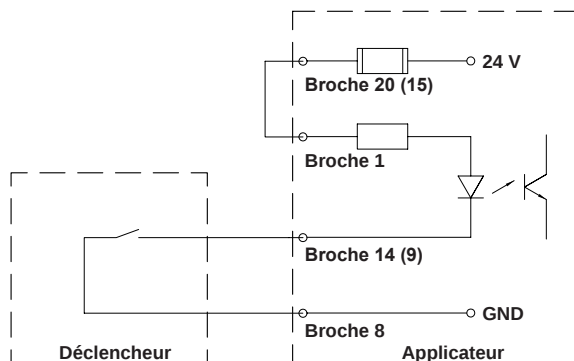


Figure 27 Interrupteur de déclenchement d'un signal "start"

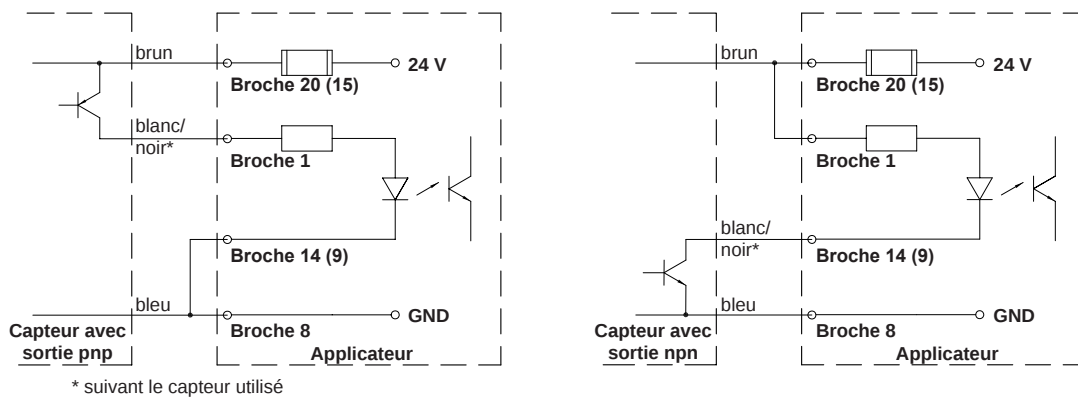


Figure 28 Capteur avec sortie pnp (à gauche) ou sortie npn (à droite) pour le déclenchement d'un signal start

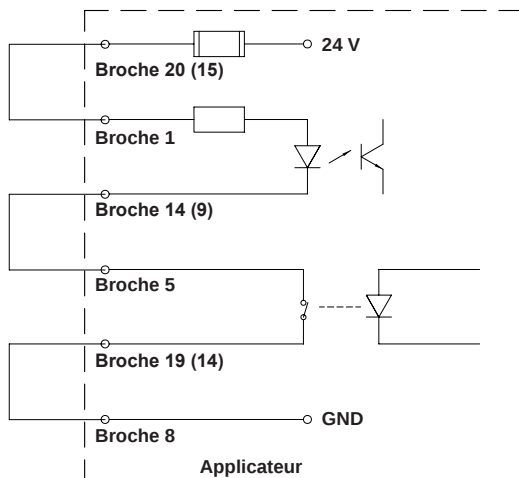


Figure 29 Signal start automatique après l'envoi d'une tâche d'impression (uniquement avec une quantité d'étiquettes à imprimer = 1)

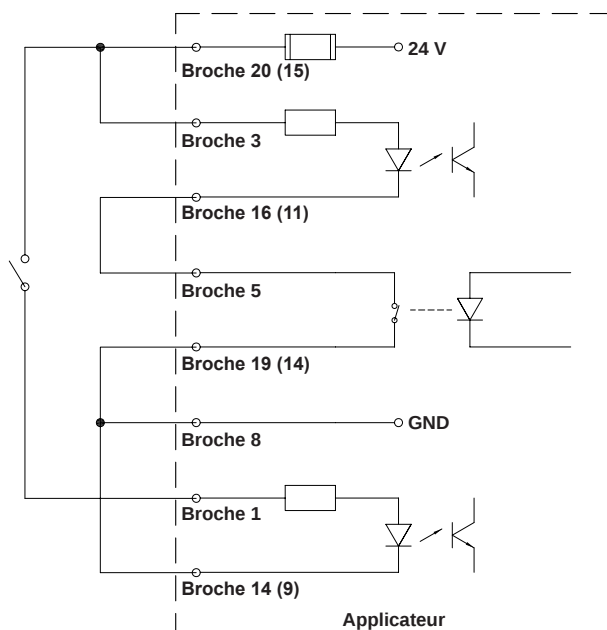


Figure 30 Impression automatique de la première étiquette après l'envoi d'une tâche d'impression et déclenchement du cycle d'étiquetage par un interrupteur (en mode pose-impression)



Précaution !

En cas d'utilisation d'autres sorties en liaison avec un automate que celles décrites dans les figures 30 et 31, l'isolation galvanique de l'applicateur n'est plus assurée !

► L'isolation galvanique doit être réalisée du côté de l'automate !

8.1 Messages d'erreurs de l'imprimante

Pour plus d'informations sur les causes et les solutions aux erreurs de l'imprimante (manque étiquette, charger ruban ...) ► Manuel d'utilisation de l'imprimante.

Correction du défaut :

- Rechercher la cause de l'erreur.
- Appuyer sur la touche **feed** pour resynchroniser le défilement du papier. Retirer à la main les étiquettes vierges pré-décollées.
- Acquitter l'erreur en appuyant sur la touche **pause**.

Après l'acquiescement de l'erreur, l'étiquette sur laquelle l'erreur s'est produite sera réimprimée.

8.2 Messages d'erreurs de l'applicateur

Le tableau suivant donne un aperçu des messages d'erreurs pouvant survenir lors de l'utilisation de l'applicateur ainsi que des causes et des solutions à apporter.

Message d'erreur	Cause	Solution
Déf. arrivée air	Pas de présence ou pas assez d'air comprimé	Vérifier le régulateur de débit
Etiqu. non posée	L'étiquette n'a pas été posée sur le produit et se trouve encore sur la semelle lors du retour du vérin.	Poser l'étiquette manuellement sur le produit
Position haute	La semelle n'a pas atteint la position initiale 2s après le retour du vérin ; La semelle n'aurait pas dû quitter la position initiale	Vérifier le réglage de l'air comprimé (surtout du limiteur de débit de montée du vérin) Poser l'étiquette manuellement sur le produit
Stop process.	Le cycle d'étiquetage a été interrompu par un signal XSTP sur l'interface automate	Poser l'étiquette manuellement sur le produit
Déf. capt. haut	Il n'y a pas eu de changement d'état du capteur de contrôle de la position initiale, du début de l'étiquetage jusqu'au signal du capteur de détection produit	Vérification du capteur (service)
Semelle vide	L'étiquette n'a pas été correctement transmise à la semelle ou est tombée de la semelle avant la pose sur le produit	Si possible, poser l'étiquette "perdue" manuellement ; sinon interrompre la tâche d'impression et redémarrer après reparamétrage (par ex. compteurs) En cas de répétition de l'erreur, vérifier le positionnement de la semelle, le réglage de l'aspiration et de l'air de maintien, ainsi que la position de pré-décollement
Position basse	La semelle n'a pas atteint la position de pose 2s après le début du déplacement du vérin	Vérifier le réglage de l'air comprimé (surtout du limiteur de débit de descente du vérin) Contrôler un éventuel blocage mécanique de l'applicateur Vérifier le capteur de détection produit (service) Poser l'étiquette manuellement sur le produit

Tableau 5 Messages d'erreurs de l'applicateur

Correction du défaut :

- Rechercher la cause de l'erreur.
- Acquitter l'erreur en appuyant sur la touche **pause**.



Précaution !

La semelle se déplace immédiatement vers le haut en position initiale !

- **Ne pas opérer dans l'espace de travail de la semelle et en écarter les cheveux, vêtements amples ou les bijoux.**

Une réimpression de l'étiquette sur laquelle l'erreur s'est produite n'est pas possible sans nouvelle tâche d'impression.

- En mode "Pose / Impression", avant de début d'un cycle, envoyer le signal "Impression première étiquette" ou appuyer sur la touche de déclenchement pour transmettre une étiquette imprimée sur la semelle.

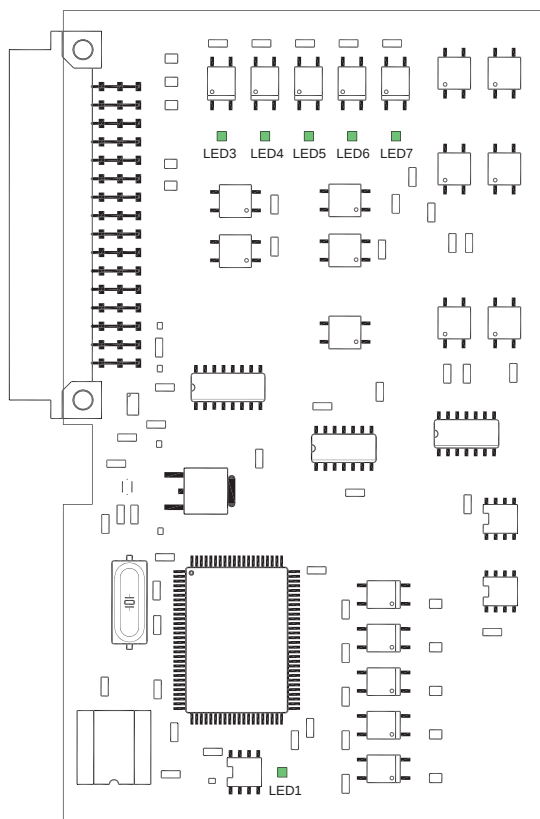


Figure 31 LED sur la partie électronique de l'applicateur

N° LED	Couleur	Désignation	Etat actif
1	vert	VAK Étiquette sur la semelle	ACTIF
3	vert	XSTART	ACTIF
4	vert	XSTOP	ACTIF
5	vert	XDREE	ACTIF
6	vert	XRST	ACTIF
7	vert	non implémenté	

Tableau 6 LED sur la partie électronique de l'applicateur

10.1 Déclaration d'incorporation



cab Produkttechnik
GmbH & Co KG
Wilhelm-Schickard-Str. 14
D-76131 Karlsruhe
Deutschland

Déclaration d'incorporation

Par la présente déclaration nous certifions la conformité de la « quasi-machine » désignée ci-dessous, tant pour la conception, la construction, que pour les formes d'exécution commercialisées, aux normes de sécurité et de santé édictées par la **directive machines 2006/42/CE** :

Annexe 1, article 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.1.6, 1.2.1, 1.3.2, 1.5.2, 1.5.8, 1.6.3, 1.7

De plus, la quasi-machine répond à la directive 2004/108/CE sur la compatibilité électromagnétique. La présente déclaration devient caduque en cas de modification de la « quasi-machine » ou du détournement de son usage d'origine non autorisés par le fabricant.

Appareil :	Applicateur
Modèle :	A1000
Directives et normes UE appliquées	
Directive machines 2006/42/CE	• EN ISO 12100:2010
	• EN ISO 13849-1:2015
	• EN 60950-1:2006
	+A11:2009+A12:2011+A1:2010+A2:2013
Responsable pour les documentations techniques :	Erwin Fascher Am Unterwege 18/20 99610 Sömmerda
Signature pour le fabricant :	Sömmerda, 04.10.2017
cab Produkttechnik Sömmerda Gesellschaft für Computer- und Automationsbausteine mbH 99610 Sömmerda	 Erwin Fascher Directeur

La mise en service est prohibée, jusqu'à ce qu'il soit établi que la machine dans laquelle l'appareil doit être intégré réponde à la directive machines.

Sur demande, le fabricant s'engage à transmettre électroniquement les documents de la quasi-machine dédiés à la réglementation de chaque état.

Les documents dédiés relatifs à la quasi-machine sont disponibles selon l'annexe VII partie B.

10.2 Déclaration UE de conformité



cab Produkttechnik
GmbH & Co KG
Wilhelm-Schickard-Str. 14
D-76131 Karlsruhe
Deutschland

Déclaration UE de conformité

La conformité de l'appareil désigné ci-dessous aux normes de sécurité et de santé édictées par les directives UE correspondantes, est certifiée par la présente déclaration, tant pour la conception, la construction, que pour les formes d'exécution commercialisées. La présente déclaration perd sa validité en cas de modification de l'appareil ou du détournement de son usage d'origine non autorisés par le fabricant.

Appareil :	Applicateur
Modèle :	A1000
Directives et normes UE appliquées	
Directive 2014/30/UE sur la compatibilité électromagnétique	• EN 55032:2012
	• EN 55024:2010
	• EN 61000-6-2:2005
Directive 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques	• EN 50581:2012
Signature pour le fabricant :	
cab Produkttechnik Sömmerda Gesellschaft für Computer- und Automationsbausteine mbH 99610 Sömmerda	Sömmerda, 04.10.2017  Erwin Fascher Directeur

A

Air de
maintien 7, 14, 16, 18, 20, 22, 28
 Tempo jet début 14
 Tempo jet fin 14
Alarme générale 24
Arête de pré-décollement 6, 14, 15, 16
Autocollants de sécurité 5

B

Buse d'aspiration 18
Buse de soufflage 7, 16, 18, 20, 22
Butée 7, 11, 17

C

Capteur de position basse 28
Capteur de vide 6, 14, 23
Certifications 30, 31
Configuration 14
Connecteur périphérique 9
Connexions 12
Consigne de sécurité 4
Contrôle du vide 14
Coupleur pour air comprimé 7, 12

D

Déclaration CE de conformité 31
Défaut arrivée air 28
Défaut capteur haut 28
Déplacement latéral 15
Déplacement vertical 15
Déroulement 6, 11, 13, 14, 18
Durée de déroulement 14
Durée de soufflage 14

E

Environnement 5
Erreur applicateur 25, 28
Étiquetage de sécurité 5
Étiquette non posée 28

F

Film téflon 10

I

Impression / Pose 13, 14
Impression première étiquette 24, 25
Imprimante indisponible 24
Informations importantes 4
Interface automate 7, 12, 23, 24, 28
 Brochage 24
 Signaux 24
Interventions spécifiques 5

L

LED 29
Livraison 9

M

Manomètre 7, 12
Messages d'erreurs 23, 28
Mode d'utilisation 6, 13, 14
Mode pré-décollement 21
Mode rapide 13
Mode test 22

P

Pas de tâche d'impression 24
Poinçon 8, 9, 10
Pose / Impression 13, 14, 28
Position basse 18, 19, 28
Position d'attente 13, 14
Position de pose 14, 17, 18, 22, 28
Position de
 pré-décollement 14, 21, 22, 28
Position haute 18, 28
Position
 initiale 6, 12, 14, 18, 22, 23, 28
Pression de travail 6, 12

R

Recyclage 5
Régulateur de débit 7, 19, 20, 28
Réparation 5
Reset 25
Retard cycle 14

S

Semelle de déroulement 8
Semelle de soufflage 8, 17
Semelle de tampon 8
Semelle de tampon. universelle 8, 10
Semelle en position d'étiquetage 25
Semelle en position initiale 24, 25
Semelle vide 28
Signal start 14, 24, 25, 27
Signal stop 24, 25
Soufflage 6, 11, 13, 14, 17, 18
Sous-ensemble vérin 7, 10
Stop process 24, 28
Synchronisation 23, 28
Système d'aspiration et de maintien 20

T

Tamponnage 6, 11, 13, 14
Temporisations 13, 14
Tempo suspend 14
Tension de fonctionnement 25, 29
Touche cancel (imprimante) 23
Touche de déclenchement 7, 21, 22, 28
Touche feed
 (imprimante) 21, 22, 23, 28
Touche menu (imprimante) 13
Touche pause (imprimante) 25, 28

U

Unité de traitement d'air 7, 12
Usage prévu 4

V

Vanne air comprimé 7, 12, 17, 23
Vanne de direction 18
Vérin pneumatique 6, 7
Vide 6, 14, 20, 23, 28
Vitesse de translation 19