

Conseils sur le stockage et le traitement des étiquettes




Pour assurer le bon traitement des étiquettes, nous recommandons le stockage suivant:

Stockage

- Stocker les rouleaux d'étiquettes à plat les uns sur les autres.
- Protéger les rouleaux d'étiquettes de la lumière directe du soleil et de la chaleur.
- Stocker à max. 20 °C et 50% d'humidité relative, afin de prévenir le fluage de l'adhésif.
- Stocker les étiquettes synthétiques avec des adhésifs particulièrement fluides dans un endroit frais, à environ 10 °C jusqu'à max. 18 °C, sans condensation, emballées dans des sachets plastiques.
- Garder les rouleaux d'étiquettes dans leur emballage scellé jusqu'à leur utilisation. Stocker les rouleaux entamés dans des sachets plastiques afin d'éviter l'absorption d'humidité.

Traitement

- Veiller à retirer les bobines d'étiquettes uniformément lors du retrait de leur emballage afin d'éviter le télescopage.
- Éviter le resserrage de la bobine afin de préserver sa souplesse garante du non fluage de l'adhésif.
- Veiller à ce que la surface à étiqueter soit propre sans huile et sans graisse.

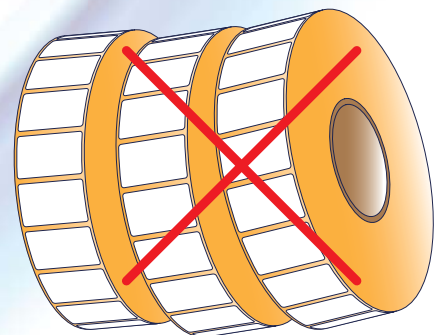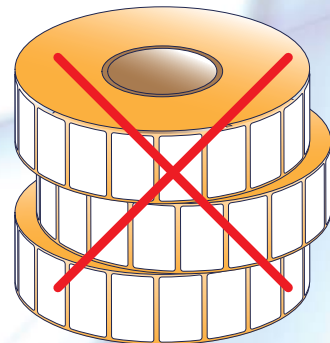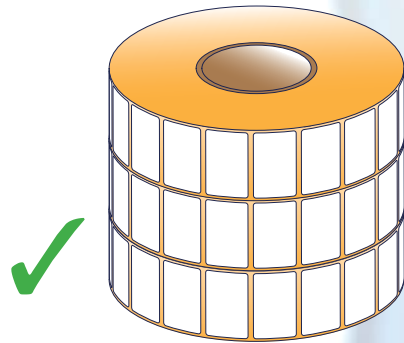

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur les étiquettes ou les rubans, ou consulter notre site internet :

www.cab.de/fr

Les indications sur le programme de livraison, l'aspect et les données techniques correspondent aux connaissances existantes lors de l'impression. Sous réserve de modifications. **Plus d'informations sur www.cab.de/fr**